

ESOTERIC

N-03T


Network Audio Transport

OWNER'S MANUAL..... 3

MODE D'EMPLOI.....17

MANUAL DEL USUARIO..... 31

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

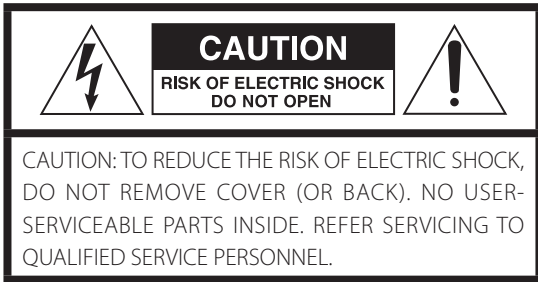

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

- DO NOT REMOVE THE EXTERNAL CASES OR CABINETS TO EXPOSE THE ELECTRONICS. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
- IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH THIS PRODUCT, CONTACT THE STORE WHERE YOU PURCHASED THE UNIT FOR A SERVICE REFERRAL. DO NOT USE THE PRODUCT UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED.
- USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- The apparatus draws nominal non-operating power from the AC outlet with its POWER or STANDBY/ON switch not in the ON position.
- The mains plug is used as the disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.
- Caution should be taken when using earphones or headphones with the product because excessive sound pressure (volume) from earphones or headphones can cause hearing loss.

WARNING

Products with Class **I** construction are equipped with a power supply cord that has a grounding plug. The cord of such a product must be plugged into an AC outlet that has a protective grounding connection.

IN USA/CANADA, USE ONLY ON 120 V SUPPLY.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to drips or splashes.
- Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not install this apparatus in a confined space such as a book case or similar unit.
- The apparatus should be located close enough to the AC outlet so that you can easily reach the power cord plug at any time.
- If the product uses batteries (including a battery pack or installed batteries), they should not be exposed to sunshine, fire or excessive heat.
- CAUTION for products that use replaceable lithium batteries: there is danger of explosion if a battery is replaced with an incorrect type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (continued)

Model for USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the equipment and/or the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Model for Canada

Industry Canada's Compliance Statement:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Model for Europe



This product complies with the European Directives request, and the other Commission Regulations.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For European Customers

Disposal of electrical and electronic equipment and batteries and/or accumulators

- All electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators should be disposed of separately from the municipal waste stream via collection facilities designated by the government or local authorities.
- By disposing of electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators correctly, you will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.
- Improper disposal of waste electrical/electronic equipment and batteries/accumulators can have serious effects on the environment and human health because of the presence of hazardous substances in the equipment.

- The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) symbols, which show wheeled bins that have been crossed out, indicate that electrical/electronic equipment and batteries/accumulators must be collected and disposed of separately from household waste. If a battery or accumulator contains more than the specified values of lead (Pb), mercury (Hg), and/or cadmium (Cd) as defined in the Battery Directive (2006/66/EC), then the chemical symbols for those elements will be indicated beneath the WEEE symbol.



- Return and collection systems are available to end users. For more detailed information about the disposal of old electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the equipment.

ATTENTION

This unit only outputs digital signals from the one selected type of connector.

Set the digital output to USB, XLR or RCA before use.

See "Setting mode" and "Output connector setting" on page 12.

Contents

Thank you for purchasing this ESOTERIC product.
Read this manual carefully to get the best performance from this product. After reading it, keep it in a safe place with the warranty card for future reference.

The Owner's Manual can be downloaded from the ESOTERIC website (<http://www.esoteric.jp/indexe.html>).

To use this unit, you must also use an iPad/iPhone that has the dedicated app (free) installed and connect it to the same network as the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Before use	6
What's in the box	6
Note about pinpoint feet	6
Maintenance	6
Precautions for use	6
Network connections	7
Making connections	8
Names and functions of parts	10
Downloading the remote app	11
Basic operation	11
Turning the unit on and off	11
Setting mode	12
Meanings of items shown in setting mode	12
Clock mode setting	12
Output connector setting	12
DSD output setting	13
Network display setting	13
Automatic display darkening setting	13
Automatic power saving setting	13
Dimmer setting	13
Troubleshooting	14
General	14
Clock sync	14
Restoring factory settings	14
Specifications	15
Dimensional drawings	16

"DSD" is a registered trademark.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Wi-Fi is a trademark or registered trademark of Wi-Fi Alliance.

MEXCEL is a registered trademark of Mitsubishi Cable Industries, Ltd. in Japan and other countries.

ESOTERIC is a trademark of TEAC CORPORATION, registered in the U.S. and other countries.

Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Information about copyrights and licensing related to open-source software is provided in the separate "Important Notice Regarding Software" document.

What's in the box


Check to be sure the box includes all the supplied accessories shown below. Please contact the store where you purchased this unit if any of these accessories are missing or have been damaged during transportation.

- Power cord × 1
- Felt pads × 3
- Owner's manual (this document) × 1
- Warranty card × 1

Note about pinpoint feet

High-precision metal pinpoint feet are attached firmly to the bottom plate of this unit.

The stands for these feet are loose, but when the unit is placed in position, it is supported by these pinpoint feet, which will effectively disperse vibrations.

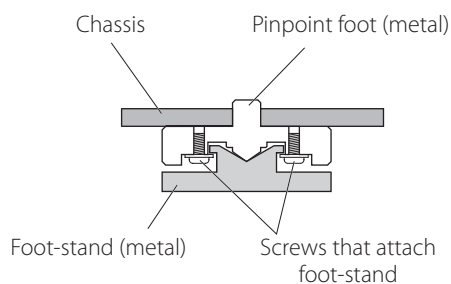

- Apply the included felt pads to the bottoms of the foot-stands to avoid scratching the surface where the unit is placed.

Maintenance

Use a soft dry cloth to wipe the surface of the unit clean. For stubborn smudges, use a damp cloth that has been thoroughly wrung out to remove excess moisture.


- Never spray liquid directly on this unit.
- Do not wipe with chemical cleaning cloths, thinner or other chemical agents. Doing so could damage the surface.
- Avoid allowing rubber or plastic materials to touch the unit for long periods of time because they could damage the cabinet.

⚠ For safety, disconnect the power plug from the outlet before cleaning.

- Do not place anything on top of the unit.
- Do not install this unit in a location that could become hot. This includes places that are exposed to direct sunlight or near a radiator, heater, stove or other heating equipment. Moreover, do not place it on top of an amplifier or other equipment that generates heat. Doing so could cause discoloration or deformation.
- In order to enable good heat dissipation, leave at least 20 cm (8") between this unit and walls and other equipment when installing it. If you put it in a rack, take precautions to prevent overheating by leaving at least 5 cm (2") open above the top of the unit and at least 10 cm (4") open behind the unit. Failure to provide these gaps could cause heat to build up inside and result in fire.
- Place the unit in a stable location.
- Do not move the unit during use.
- Be careful to avoid injury when moving the unit due to its weight. Have someone help you move it if necessary.
- The voltage supplied to the unit should match the voltage printed on the rear panel. If you are in any doubt regarding this matter, consult an electrician.
- Do not open the body of the unit as this might result in damage to the circuitry or cause electric shock. If a foreign object should get into the unit, contact your dealer.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug; never yank on the cord.

Network connections

Connection example

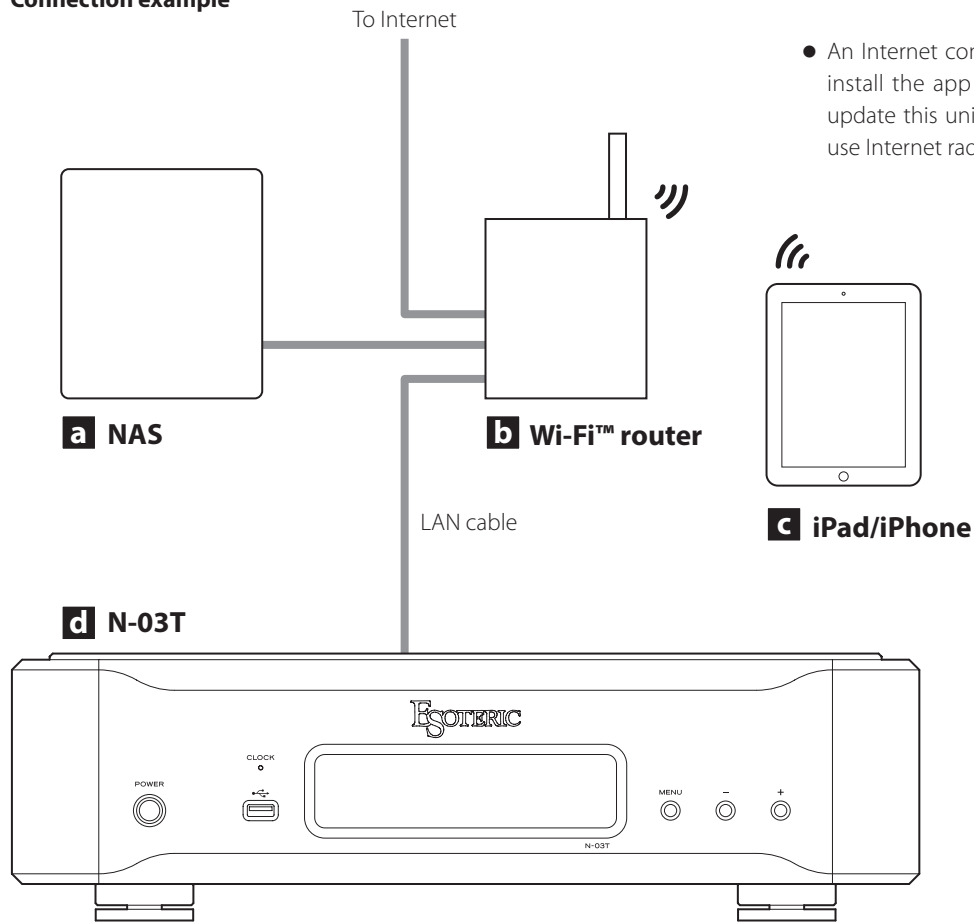

- An Internet connection is necessary to install the app on the iPad/iPhone, to update this unit's NET firmware and to use Internet radio, for example.

a NAS (network-attached storage)

Use to store audio files.
Operation as a UPnP server is necessary to use it as a media server.

b Wi-Fi™ router

Use Wi-Fi to connect the iPad/iPhone to this unit and the NAS.

c iPad/iPhone

Install the app to control this unit.


d N-03T

This unit.

Making connections

Precautions when making connections

- After completing all other connections, plug the power plug into a power outlet.
- Read the owner's manuals of all devices that will be connected, and follow their instructions.

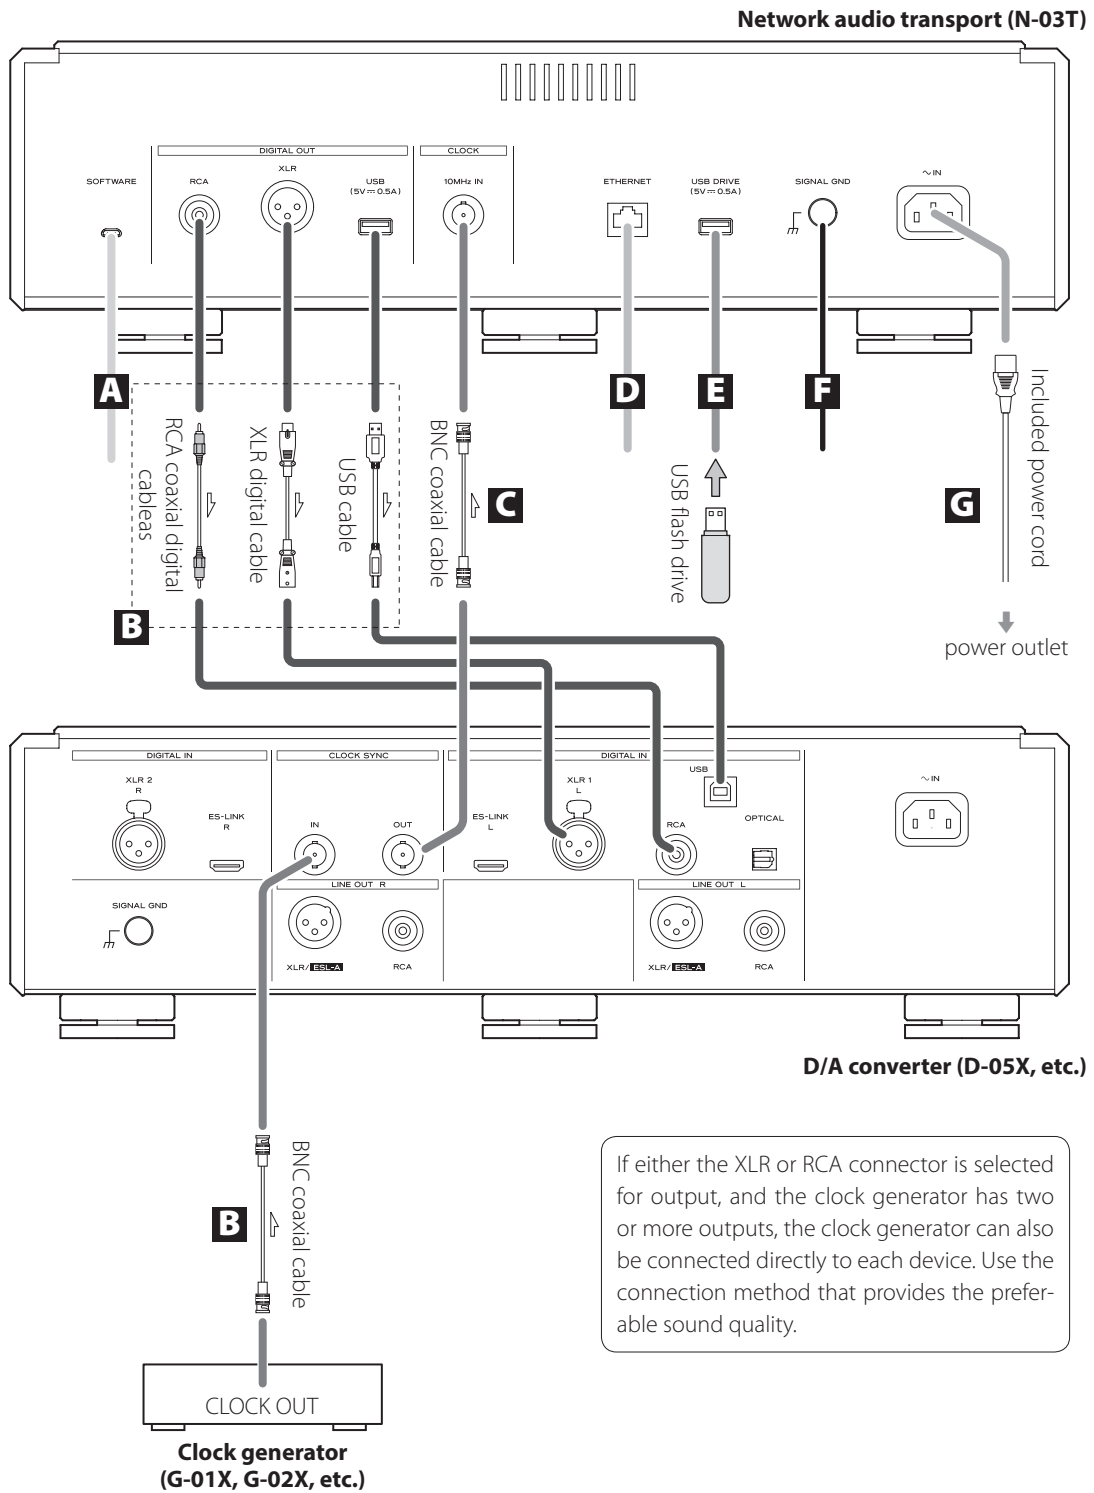

A Maintenance (SOFTWARE) port

This is used for maintenance. Do not connect anything to this port unless instructed to do so by our service department.

B Digital audio output (DIGITAL OUT) connectors

These output digital audio. Connect these to the digital input connectors of a D/A converter (such as a D-05X), an SACD player or another device.

Use commercially-available cables for the following connections.

USB: USB cable
XLR: XLR digital cable
RCA: RCA coaxial digital cable

- Use one of the above to connect the unit to a device with digital input.

Change the output settings according to the connector being used (page 12).

C 10MHz clock input connector (10MHz IN CLOCK)

When outputting from the XLR or RCA connector, a 10MHz synchronization (clock) signal can be input (page 12).

When using a master clock generator, connect its clock output connector to this unit's 10MHz IN CLOCK connector.

Use a commercially available BNC coaxial cable for connection.

D ETHERNET port

Use a LAN cable to connect to a network (page 7).

Use a commercially-available LAN cable for connection.

E USB DRIVE port

Connect USB flash drives that contain audio files here.


F SIGNAL GND grounding terminal

Connecting this grounding terminal to the grounding terminal of the D/A converter, amplifier or other device might improve the audio quality.

- This is not an electrical safety ground.

G Power inlet (~IN)

Connect the included AC power cord to this socket. After completing all other connections, plug the power plug into a power outlet.

 **Use only a genuine ESOTERIC power cord. Use of other power cords could result in fire or electric shock.**

 **Disconnect the power plug from the outlet if you will not use the unit for a long time.**


Use a BNC coaxial cable with 50Ω or 75Ω impedance.

At ESOTERIC, we use **ESOTERIC MEXCEL stressfree cables** for reference.

For detailed information, access the following website.

<http://www.esoteric.jp/products/esoteric/accessory/indexe.html>

Names and functions of parts

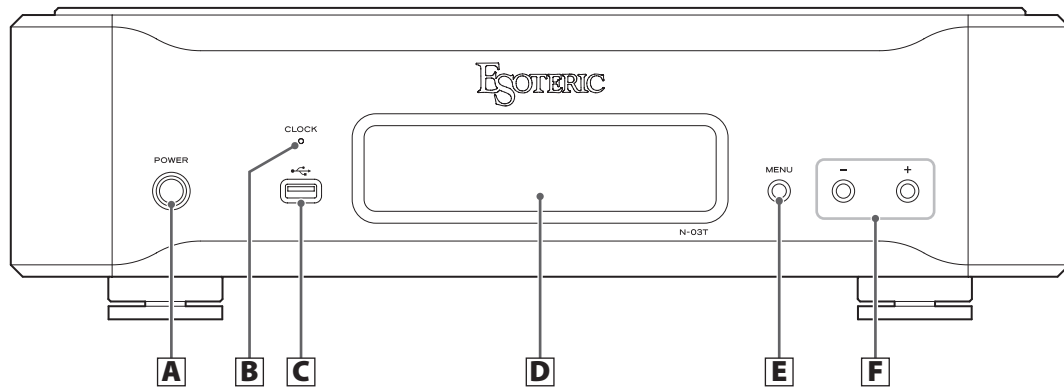

A POWER button

Use to turn the unit on and off.
When the unit is on, the ring around this button lights blue.
When the unit is off, it is unlit.

When not using the unit, turn it off.

B CLOCK indicator

This shows the clock synchronization status.
When the clock sync setting is set to IN, this will begin to blink.
When a clock signal is detected and synchronization occurs, it will stop blinking and stay lit.

- When the output connector setting is USB, this is unlit.

C USB drive port (🔌)

Connect USB flash drives that contain audio files here.

D Display

This shows playback time, sampling frequency and other information.

E MENU button

Use to enter setting mode (page 12).

F Setting adjustment (+/-) buttons

Use to change parameters when in setting mode.

- You cannot change the volume with this unit.

+ button

This switches between showing the playback time and the sampling frequency on the display.

Downloading the remote app

To use this unit, you must also use an iPad/iPhone that has the dedicated app (free) installed and connect it to the same network as the unit.

Use the app to conduct playback operations.

- You can download and use the app for free.




How to download the iPad/iPhone app

Search for "ESOTERIC" in the App Store.

Basic operation


Turning the unit on and off

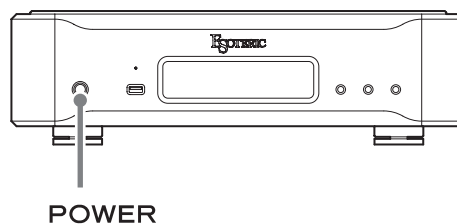


Press the POWER button to turn the unit on when off or off when on. When the unit is on, the ring around this button lights blue, and the unit display becomes lit.

- After turning the unit on, use the app to control playback.
- When using this unit, turn on the D/A converter, amplifier and other devices that are connected to it. When doing this, turn the amplifier on last.

- 1** Press the MENU button repeatedly to select the item to change.

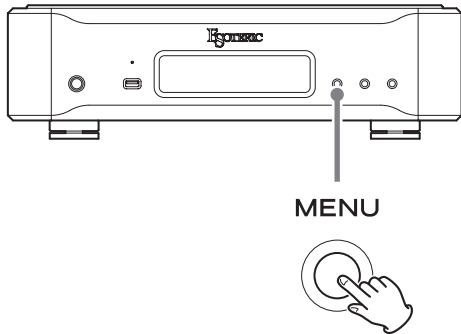


Each time you press the MENU button, the item shown on the display changes as follows.

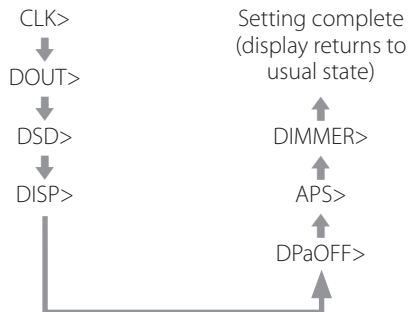

- If you do nothing for ten or more seconds, setting mode will end and ordinary display will resume.

- 2** Use the setting adjustment (+/-) buttons to change the settings.

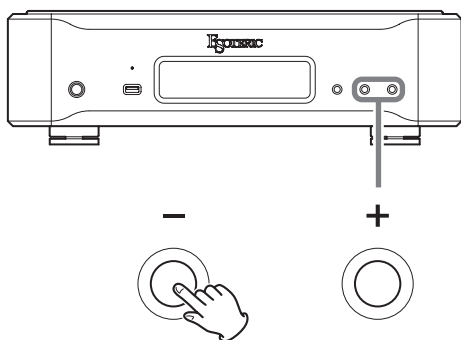

For information about the settings, see pages 12–13.

- If you do nothing for ten or more seconds, setting mode will end and ordinary display will resume.
- Settings are retained even if the power plug is disconnected.

Meanings of items shown in setting mode

CLK>***

Clock mode setting

DOUT>***

Output connector setting

DSD>***

DSD output setting

DISP>***

Network display setting

DPaOFF>***

Automatic display darkening setting

APS>***

Automatic power saving setting

DIMMER>***

Dimmer setting

Clock mode setting

CLK>***

- This is only activated when the output connector setting is XLR or RCA.
- When the output connector setting is USB, the connected D/A converter controls the clock, so there is no need to supply an external clock signal to this unit.
- By default, the setting is OFF.

OFF

The built-in crystal oscillator operates as the master clock.

IN

The built-in crystal oscillator is synchronized to an external clock.

Output connector setting

DOUT>***

- By default, the setting is USB.

USB

The digital signal is output from the USB port.

XLR

The digital signal is output from the XLR connector.

RCA

The digital signal is output from the RCA connector.

DSD output setting

DSD>***

- This is only activated when the output connector setting is XLR or RCA.
- By default, the setting is DoP.

DoP

DSD data is output in DoP format.

PCM

DSD data is converted to PCM and output.

Network display setting

DISP>***

- By default, the setting is Fs.

Fs

This shows the sampling frequency being input.
If there is no input signal or the unit is not locked to the input signal, the input sampling frequency is not shown.

TIME

This shows the elapsed time of the song being played.

Automatic display darkening setting

DPaOFF>***

- By default, the setting is ON.
- You can set the display to darken automatically after a set amount of time has elapsed.

ON

The display will automatically darken if the information shown on it does not change for 10 minutes.

OFF

The display will not automatically darken, but if nothing changes for 10 minutes, its brightness will be lowered to the level of DIMMER>1 to reduce long-term display fading.

- We recommend that you set the automatic display darkening function to ON. If the display is left showing the same thing for a long time, brightness irregularities and other problems could arise.

Automatic power saving setting

APS>***

- By default, the setting is 30m.
- The unit will automatically turn off if playback remains stopped for the set amount of time.

30m

30 minutes

60m

60 minutes

90m

90 minutes

120m

120 minutes


OFF

The automatic power saving function is disabled.

Dimmer setting

DIMMER>***

- By default, the setting is 2.
- You can adjust the brightness of this unit's display and indicators.

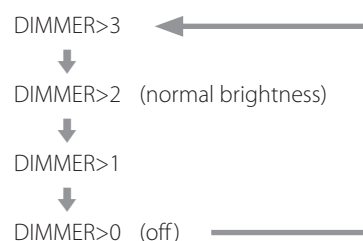

- The dimmer of this unit can be adjusted using the DIMMER button of a remote control included with another ESOTERIC product.
- Even when set to DIMMER>1 or DIMMER>0, a brighter setting will be used when displaying error messages and setting menus.

Troubleshooting

If you experience a problem with this unit, please take a moment to review the following information before requesting service. Moreover, the problem might be caused by something other than this unit. Please also check the operation of the connected units. If this product still does not operate correctly, contact the retailer where you purchased it.

General

The unit does not turn on.

- ➔ Insert the power plug into an outlet.
- ➔ Check the connection of the power cord to this unit.

The unit automatically turns off.

- ➔ This is because the automatic power saving function turned the unit off.
Press the POWER button on the main unit to turn it on.
Change the automatic power saving setting if necessary (page 13).

The unit does not respond when buttons are pressed.

- ➔ Multiple button presses without pause can cause the unit to stop responding. After pressing a button, wait momentarily for the unit to respond.

There is noise.

- ➔ Place the unit as far away as possible from TVs and other devices that have strong magnetism.

No sound is output from the speakers. The sound is distorted.

- ➔ Check the connections with the amp and the speakers.
- ➔ Adjust the volume of the amplifier and other devices.
- ➔ No sound is output when playback is paused. Use the app to resume ordinary playback.

Clock sync

The CLOCK indicator does not stop blinking.

- ➔ Set clock mode to OFF when not using it.
- ➔ A clock signal to which the unit cannot synchronize might be being input. Confirm that the clock output frequency of the clock generator is 10 MHz. In addition, check the connection of the 10MHz IN CLOCK connector and the settings of the connected devices.

A cyclical noise is being output.

- ➔ If a cyclical noise is being output when the unit is in clock mode, the connected device might not also be in clock mode. Check the connection of the 10MHz IN CLOCK connector and the clock mode setting of the connected device.

An audio file cannot be played back (correctly).

- ➔ Different media servers (NAS) support different types of files. Check the specifications of the media server (NAS), too.


The sound breaks up during playback.

- ➔ If files that use lossy compression, including MP3s, and files at 44.1 kHz and other low bit rates play back normally, but the sounds of files at 384 kHz and other high bit rates as well as FLAC and other files that use lossless compression break up, the ETHERNET speed might be too slow.
The audio data is transmitted from the NAS through the router. For this reason, using LAN cables to connect the NAS to the router and the router to this unit is preferable.

Restoring factory settings

Settings are retained even if the power plug is disconnected.

Follow these procedures to restore all settings to their factory defaults and clear the unit's memory.

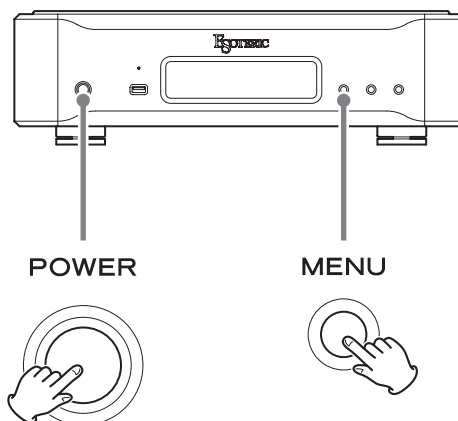

Press the POWER button while holding down the MENU button on the main unit.

Note about condensation

If this unit is brought from a cold outdoor environment into a warm room, or the heater has just been turned on in the room where it is located, for example, condensation might occur, resulting in improper operation. If this occurs, leave the unit on and wait 1–2 hours. This should enable normal playback.

Network section

Supported file formats	
PCM lossless	FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
DSD lossless	DSF, DSDIFF (DFF), DoP
Compressed audio	MP3, AAC (m4a container)
ETHERNET port	1 (1000BASE-T)
USB drive ports	2 USB 2.0 or higher recommended
Supported file formats	FAT32, NTFS Single partition
Maximum current supply	0.5 A
Supported sampling frequencies	
PCM	44.1–384 kHz, 16/24/32 bit
DSD	2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz

Digital outputs

USB port (USB 2.0 standard)	1
XLR connector	1
Output level	3 Vp-p (into 110 Ω)
RCA connector	1
Output level	0.5 Vp-p (into 75 Ω)
● The following are the maximum limits for output from the XLR and RCA connectors.	
PCM	44.1–192 kHz, 16/24 bit
DSD	2.8 MHz (DoP)

Clock input

BNC connector	1
Input impedance	50 Ω
Frequencies that can be input	10 MHz (±10 ppm)
Input level	
Rectangle wave	equivalent to TTL levels
Sine wave	0.5 to 1.0 Vrms

General



Power supply	
Model for Europe	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Model for USA/Canada	AC 120 V, 60 Hz
Model for Korea	AC 220 V, 60 Hz
Power consumption	31 W
External dimensions (W × H × D, including protrusions)	445 × 131 × 360 mm (17 5/8" × 5 1/4" × 14 1/4")
Weight	17 kg (37 1/2 lb)
Operating temperature	+5°C to +35°C
Operating humidity range	5% to 85% (no condensation)
Storage temperature	–20°C to +55°C

Included accessories


Power cord	× 1
Felt pads	× 3
Owner's manual (this document)	× 1
Warranty card	× 1

- Illustrations in this manual might differ slightly from production models.
- Weight and dimensions are approximate.
- Design and specifications are subject to change without notice.

Dimensional drawings

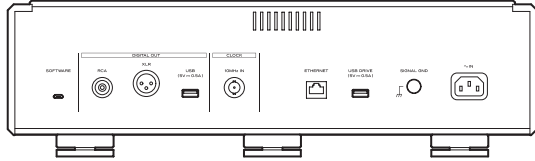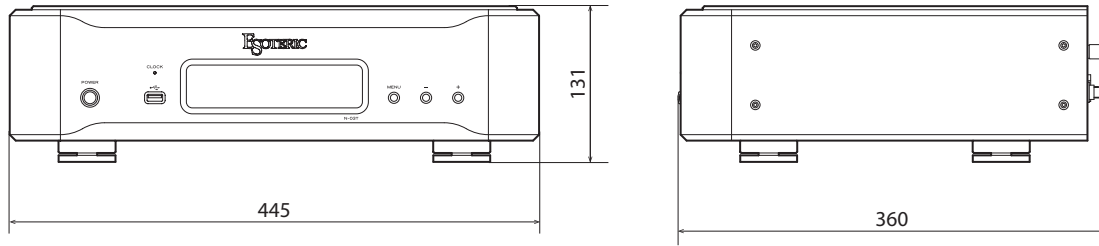


Foot placement diagram

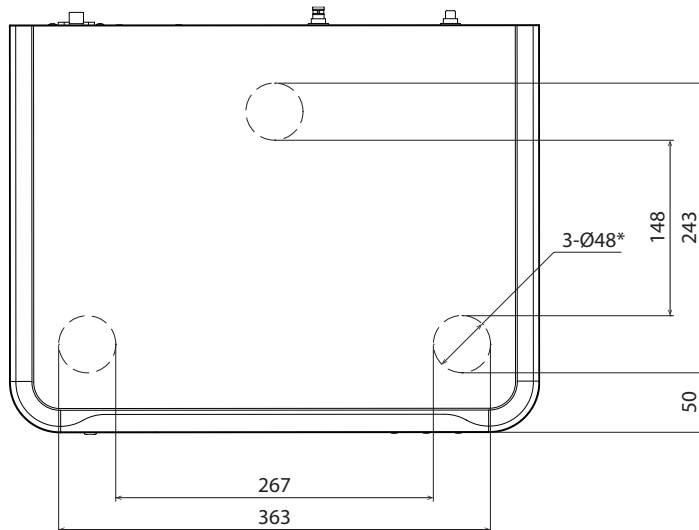

*48mm diameter feet × 3

Dimensions in millimeters (mm)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

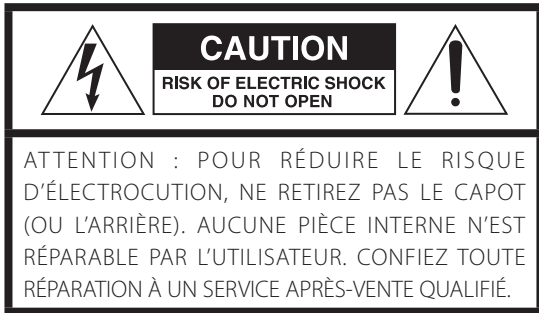

Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence dans l'enceinte du produit d'une « tension dangereuse » non isolée d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION

- NE RETIREZ PAS LES CAPOTS EXTERNES OU BOÎTIERS POUR EXPOSER L'ÉLECTRONIQUE. AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
 - SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES AVEC CE PRODUIT, CONTACTEZ LE MAGASIN OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ L'UNITÉ. N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT TANT QU'IL N'A PAS ÉTÉ RÉPARÉ.
 - L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU LE SUIVI DE PROCÉDURES AUTRES QUE CE QUI EST DÉCRIT DANS CE DOCUMENT PEUT PROVOQUER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.
- 1) Lisez ces instructions.
 - 2) Conservez ces instructions.
 - 3) Tenez compte de tous les avertissements.
 - 4) Suivez toutes les instructions.
 - 5) N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
 - 6) Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec.
 - 7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
 - 8) N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.

- 9) Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10) Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
- 11) N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez-le uniquement avec des chariots, socles, trépieds, supports ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites attention à ne pas être blessé par un renversement lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil.
- 13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14) Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.



- L'appareil tire un courant nominal de veille de la prise secteur quand son interrupteur POWER ou STANDBY/ON n'est pas en position ON.
- La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit donc toujours rester disponible.
- Des précautions doivent être prises en cas d'utilisation d'écouteurs ou d'un casque avec le produit car une pression sonore excessive (volume trop fort) dans les écouteurs ou dans le casque peut causer une perte auditive.

AVERTISSEMENT

Les produits ayant une construction de Classe **I** sont équipés d'un cordon d'alimentation avec une fiche de terre. Le cordon d'un tel produit doit être branché dans une prise secteur avec terre de sécurité.

AUX USA/CANADA, UTILISEZ UNIQUEMENT UNE TENSION D'ALIMENTATION DE 120 V.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

ATTENTION

- N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
- L'appareil doit être placé suffisamment près de la prise de courant pour que vous puissiez à tout moment attraper facilement la fiche du cordon d'alimentation.
- Si le produit utilise des piles/batteries (y compris un pack de batteries ou des piles installées), elles ne doivent pas être exposées au soleil, au feu ou à une chaleur excessive.
- PRÉCAUTION pour les produits qui utilisent des batteries remplaçables au lithium : remplacer une batterie par un modèle incorrect entraîne un risque d'explosion. Remplacez-les uniquement par un type identique ou équivalent.

Modèle pour le Canada

Déclaration de conformité d'Industrie Canada :
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA
NORME NMB-003 DU CANADA

Modèle pour l'Europe





Ce produit est conforme aux directives européennes et aux autres réglementations de la Commission européenne.

ATTENTION

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques et des piles et/ou accumulateurs

- a) Tout équipement électrique/électronique et pile/accumulateur hors d'usage doit être traité séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- b) En vous débarrassant correctement des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
- c) Le traitement incorrect des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements.
- d) Le symbole de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui représente une poubelle à roulettes barrée d'une croix, indique que les équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers. 
Si une pile ou un accumulateur contient plus que les valeurs de plomb (Pb), mercure (Hg) et/ou cadmium (Cd) spécifiées dans la directive sur les piles et accumulateurs (2006/66/CE), alors les symboles chimiques de ces éléments seront indiqués sous le symbole DEEE.  **Pb, Hg, Cd**
- e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des vieux équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acquis l'équipement.

ATTENTION

Cette unité ne produit des signaux numériques que par le type de prise sélectionné.

Régalez la sortie numérique sur USB, XLR ou RCA avant l'utilisation.

Voir « Mode de réglage » et « Choix de la prise de sortie » en page 26.

Sommaire

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit ESOTERIC.

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour tirer les meilleures performances de ce produit. Après l'avoir lu, gardez-le en lieu sûr avec la carte de garantie pour vous y référer ultérieurement.

Le mode d'emploi peut être téléchargé depuis le site web ESOTERIC (<http://www.esoteric.jp/indexe.html>).

Pour utiliser cette unité, vous devez également utiliser un iPad/iPhone avec l'app dédiée (gratuite) installée et connecté au même réseau que l'unité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	17
Avant l'utilisation	20
Contenu de l'emballage	20
Note sur les pieds de découplage	20
Entretien	20
Précautions d'emploi	20
Connexions réseau	21
Faire les branchements	22
Nomenclature et fonctions des parties.....	24
Téléchargement de l'app de télécommande	25
Fonctionnement de base	25
Mise sous et hors tension de l'unité.....	25
Mode de réglage	26
Signification des messages affichés en mode de réglage.....	26
Réglage de mode d'horloge.....	26
Choix de la prise de sortie	26
Réglage de sortie DSD.....	27
Réglage d'affichage réseau	27
Réglage d'assombrissement automatique de l'écran	27
Réglage d'économie automatique d'énergie	27
Réglage d'atténuateur.....	27
Guide de dépannage	28
Généralités	28
Synchronisation d'horloge	28
Rappel des réglages d'usine	28
Caractéristiques techniques.....	29
Schémas avec cotes	30

"DSD" is a registered trademark.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Wi-Fi is a trademark or registered trademark of Wi-Fi Alliance.

MEXCEL is a registered trademark of Mitsubishi Cable Industries, Ltd. in Japan and other countries.

ESOTERIC is a trademark of TEAC CORPORATION, registered in the U.S. and other countries.

Les autres noms de société et de produit cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

Des informations sur les droits d'auteur et les licences relatives aux logiciels libres sont fournies dans le document séparé « Important Notice Regarding Software » (Avis important concernant les logiciels).

Contenu de l'emballage


Vérifiez que vous disposez bien de tous les accessoires indiqués ci-dessous. Veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté cette unité si l'un de ces accessoires manque ou a été endommagé durant le transport.

- Cordon d'alimentation × 1
- Patins en feutre × 3
- Mode d'emploi (ce document) × 1
- Carte de garantie × 1

Note sur les pieds de découplage

Des pieds à pointe métallique de haute précision sont solidement fixés à la plaque inférieure de cette unité.

Leur plateau de protection n'est pas fixé de façon rigide, mais quand l'unité est posée à sa place, elle est soutenue par ces pieds à pointe, qui dispersent efficacement les vibrations.

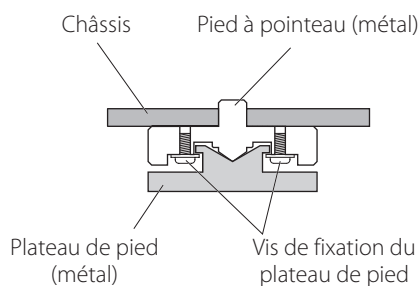

- Fixez les patins de feutre fournis sous les pieds de protection pour éviter de rayer la surface sur laquelle est placée l'unité.

Entretien


Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer la surface de l'unité. Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon humide soigneusement essoré afin d'éliminer l'excès d'humidité.

- Ne vaporisez jamais du liquide directement sur cette unité.
- N'utilisez pas de lingettes de nettoyage imbibées de produit chimique, de diluant ou d'autres agents chimiques. Cela pourrait endommager la surface.
- Évitez un contact prolongé de l'unité avec des matériaux caoutchouteux ou plastiques car ceux-ci peuvent endommager le boîtier.

⚠ Par sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant tout nettoyage.

- Ne placez rien sur l'unité.
- N'installez pas cette unité dans un lieu qui pourrait chauffer. Cela comprend les endroits exposés directement au soleil ou près d'un radiateur, d'un chauffage, d'une cuisinière ou d'autres appareils chauffants. En outre, ne la placez pas au-dessus d'un amplificateur ou autre équipement dégageant de la chaleur. Cela pourrait causer une décoloration ou une déformation.
- Afin de permettre une bonne dissipation de la chaleur, laissez au moins 20 cm entre cette unité et les murs et les autres équipements lors de l'installation. Si vous la placez dans un rack, prenez les précautions nécessaires pour éviter la surchauffe en laissant au moins 5 cm d'espace libre au-dessus de l'unité et au moins 10 cm derrière. Ne pas laisser ces espaces peut faire monter la température au risque d'entraîner un incendie.
- Placez l'unité dans un endroit stable.
- Ne déplacez pas l'unité durant l'utilisation.
- En raison du poids de l'unité, prenez garde à ne pas vous blesser quand vous la déplacez. Faites vous aider si nécessaire quand vous la déplacez.
- La tension d'alimentation de l'unité doit correspondre à la tension imprimée sur son panneau arrière. Si vous avez des doutes à ce sujet, consultez un électricien.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'unité car cela peut endommager les circuits ou causer un choc électrique. Si un objet étranger pénètre dans l'unité, consultez votre revendeur.
- Quand vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, tirez toujours sur sa fiche, jamais sur le cordon.

Exemple de connexion

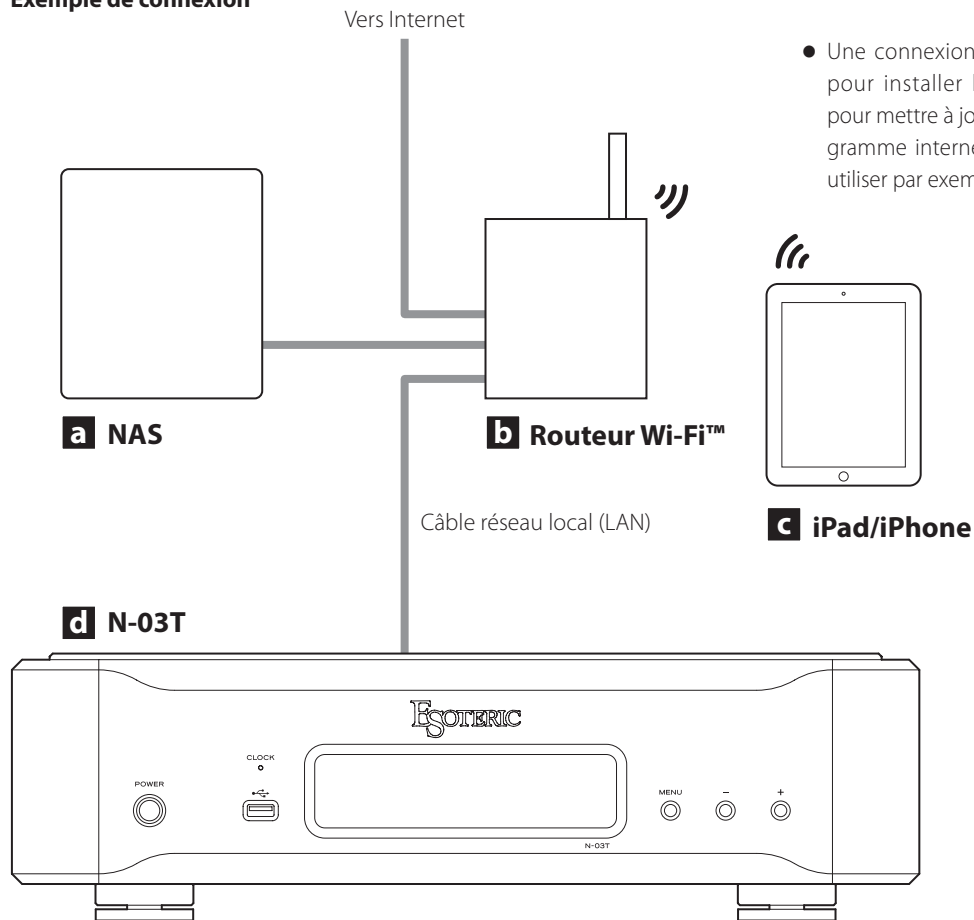

- Une connexion Internet est nécessaire pour installer l'app sur l'iPad/iPhone, pour mettre à jour le firmware (microprogramme interne) NET de cette unité et utiliser par exemple la radio sur Internet.

a Serveur NAS (Network-Attached Storage) de stockage en réseau

Sert à stocker les fichiers audio.
Pour qu'il puisse servir de serveur de médias, il doit fonctionner comme serveur UPnP.

b Routeur Wi-Fi™

Utilisez le Wi-Fi pour connecter l'iPad/iPhone à cette unité et au NAS.

c iPad/iPhone

Installez l'appli pour contrôler cette unité.


d N-03T

Cette unité.

Faire les branchements

⚠ Précautions lors des branchements

- Après avoir terminé tous les autres branchements, insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.
- Lisez les modes d'emploi de tous les appareils qui seront connectés et suivez leurs instructions.

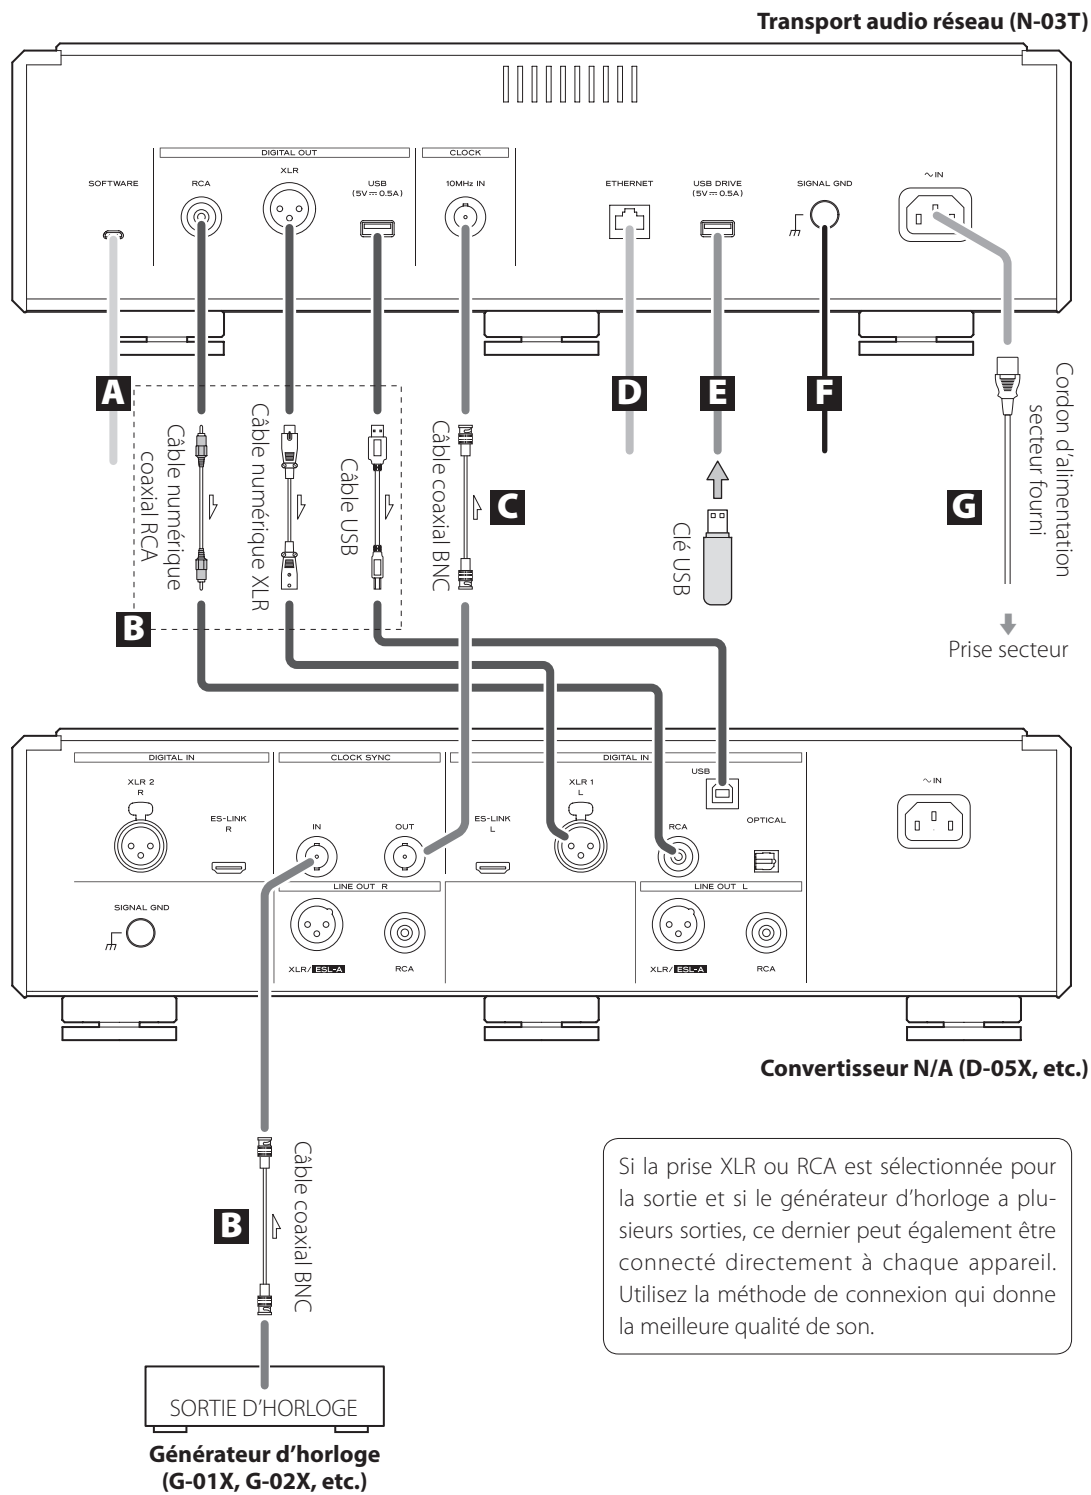

A Port de maintenance (SOFTWARE)

Sert à la maintenance. N'y branchez rien sauf si vous êtes invité à le faire par notre service après-vente.

B Prises de sortie audio numérique (DIGITAL OUT)

Elles produisent le signal audio numérique. Reliez-les aux prises d'entrée numérique d'un convertisseur N/A (tel qu'un D-05X), d'un lecteur SACD ou d'un autre appareil.

Utilisez des câbles du commerce pour les connexions suivantes.

- USB : câble USB
- XLR : câble numérique XLR
- RCA : câble numérique coaxial RCA

- Utilisez un des câbles ci-dessus pour raccorder l'unité à un appareil avec entrée numérique.

Modifiez les réglages de sortie en fonction des prises utilisées (page 26).

C Prise d'entrée horloge 10 MHz (10MHz IN CLOCK)

En cas de sortie par la prise XLR ou RCA, un signal de synchronisation (horloge) de 10 MHz peut être reçu (page 26).

Si vous utilisez un générateur d'horloge maître, raccordez sa sortie d'horloge à la prise 10MHz IN CLOCK de cette unité.

Pour le branchement, utilisez un câble coaxial BNC du commerce.

D Port ETHERNET

Utilisez un câble réseau local (LAN) pour la connexion à un réseau (page 21).

Pour le branchement, utilisez un câble réseau local (LAN) du commerce.

E Port pour supports USB (USB DRIVE)

Insérez ici des clés USB contenant des fichiers audio.


F Borne de masse SIGNAL GND

Raccorder cette borne de mise à la masse à celle du convertisseur N/A, amplificateur ou autre appareil peut améliorer la qualité audio.

- Ce n'est pas un branchement de terre de sécurité électrique.

G Prise d'entrée d'alimentation (~IN)

Branchez le cordon d'alimentation secteur fourni à cette prise. Après avoir terminé tous les autres branchements, insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.

 **N'utilisez qu'un authentique cordon d'alimentation ESOTERIC. L'utilisation d'autres cordons d'alimentation peut entraîner un incendie ou un choc électrique.**


 **Débranchez le cordon de la prise secteur en cas de non-utilisation prolongée de l'unité.**

Utilisez un câble coaxial BNC d'une impédance de 50 Ω ou 75 Ω.

Chez ESOTERIC, nous utilisons comme référence des **câbles ESOTERIC MEXCEL sans contrainte**.

Pour des informations détaillées, visitez le site web suivant.

<http://www.esoteric.jp/products/esoteric/accessory/indexe.html>

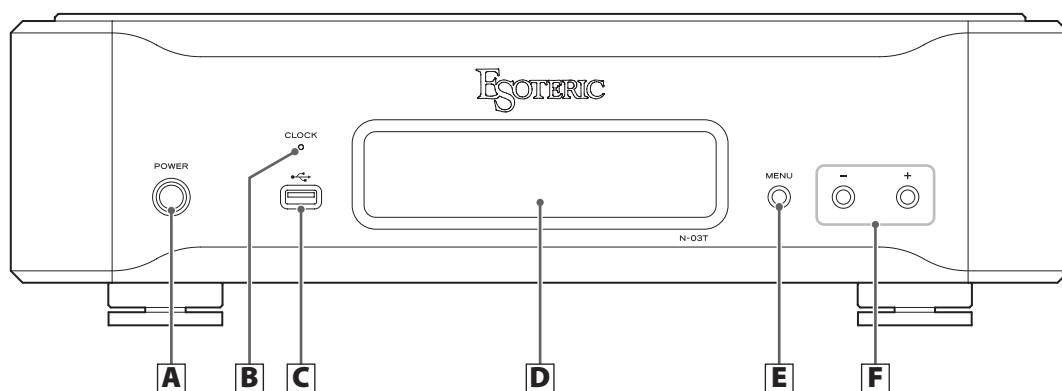

A Touche POWER

Sert à mettre l'unité sous et hors tension.
Quand l'unité est sous tension, le pourtour de la touche est allumé en bleu.
Quand l'unité est hors tension, le pourtour de la touche est éteint.

Quand vous n'utilisez pas l'unité, éteignez-la.

B Voyant CLOCK

Indique le statut de synchronisation d'horloge.
Lorsque le paramètre de synchronisation d'horloge est réglé sur IN, ce voyant commence à clignoter. Quand un signal d'horloge est détecté et que la synchronisation se fait, il cesse de clignoter et reste allumé fixement.

- Quand la sortie est réglée sur USB, il est éteint.

C Port pour supports USB (🔌)

Insérez ici des clés USB contenant des fichiers musicaux.

D Écran

Affiche la durée de lecture, la fréquence d'échantillonnage et d'autres informations.

E Touche MENU

Sert à passer en mode de réglage (page 26).

F Touches de réglage de paramètre (+/-)

Servent à changer les valeurs des paramètres en mode de réglage.

- Vous ne pouvez pas changer le volume avec cette unité.

Touche +

Cette touche fait alterner l'affichage entre durée de lecture et fréquence d'échantillonnage.

Pour utiliser cette unité, vous devez également utiliser un iPad/iPhone avec l'app dédiée (gratuite) installée et connecté au même réseau que l'unité.

Utilisez l'app pour piloter les opérations de lecture.


- Le téléchargement et l'utilisation de l'app sont gratuits.



Comment télécharger l'app pour iPad/iPhone

Recherchez « ESOTERIC » sur l'App Store.

Mise sous et hors tension de l'unité

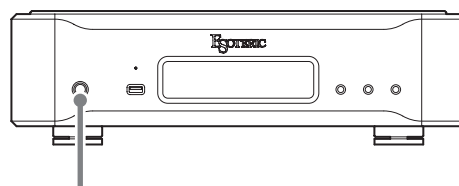


POWER




Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'unité quand elle est éteinte et l'éteindre quand elle est allumée. Quand l'unité est sous tension, le pourtour de la touche est allumé en bleu et l'écran de l'unité est allumé.

- Après avoir allumé l'unité, utilisez l'app pour contrôler la lecture.
- Lorsque vous utilisez cette unité, allumez le convertisseur N/A, l'amplificateur et les autres appareils qui lui sont branchés. Quand vous faites cela, allumez l'ampli en dernier.

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour sélectionner le paramètre à changer.

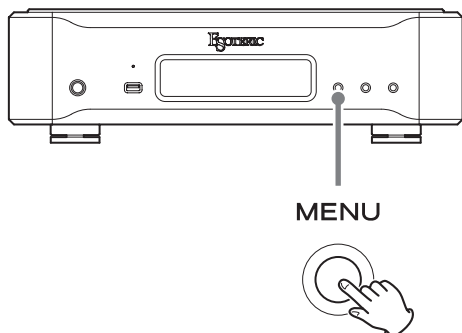


Chaque fois que vous appuyez sur la touche MENU, le paramètre affiché à l'écran change comme suit.

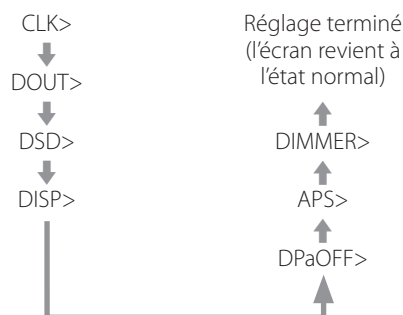

- Si vous ne faites rien durant au moins dix secondes, le mode de réglage est abandonné et l'affichage normal revient.

2 Utilisez les touches de réglage de paramètre (+/-) pour changer les réglages.

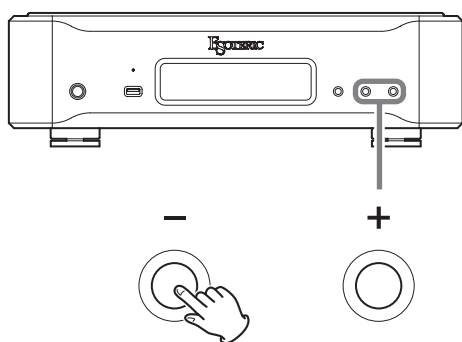

Pour des informations sur les réglages, voir les pages 26–27.

- Si vous ne faites rien durant au moins dix secondes, le mode de réglage est abandonné et l'affichage normal revient.
- Les réglages sont conservés même après déconnexion du cordon d'alimentation.

Signification des messages affichés en mode de réglage

CLK>***

Réglage de mode d'horloge

DOUT>***

Choix de la prise de sortie

DSD>***

Réglage de sortie DSD

DISP>***

Réglage d'affichage réseau

DPaOFF>***

Réglage d'assombrissement automatique de l'écran

APS>***

Réglage d'économie automatique d'énergie

DIMMER>***

Réglage d'atténuateur

Réglage de mode d'horloge

CLK>***

- Cette fonction n'est activée que si la sortie est réglée sur XLR ou RCA.
- Lorsque la sortie est réglée sur USB, le convertisseur N/A raccordé contrôle l'horloge, il n'est donc pas nécessaire de fournir un signal d'horloge externe à cette unité.
- Par défaut, le réglage est OFF.

OFF

L'oscillateur à cristal intégré sert d'horloge maître.

IN

L'oscillateur à cristal intégré est synchronisé sur une horloge externe.

Choix de la prise de sortie

DOUT>***

- Par défaut, le réglage est USB.

USB

Le signal numérique est produit par le port USB.

XLR

Le signal numérique est produit par la prise XLR.

RCA

Le signal numérique est produit par la prise RCA.

Réglage de sortie DSD

DSD>***

- Cette fonction n'est activée que si la sortie est réglée sur XLR ou RCA.
- Par défaut, le réglage est DoP.

DoP

Les données DSD sont produites au format DoP.

PCM

Les données DSD sont converties en PCM et produites.

Réglage d'affichage réseau

DISP>***

- Par défaut, le réglage est Fs.

Fs

Affiche la fréquence d'échantillonnage en entrée.

S'il n'y a pas de signal en entrée ou si l'unité n'est pas verrouillée sur le signal entrant, la fréquence d'échantillonnage de l'entrée ne s'affiche pas.

TIME

Affiche le temps écoulé dans le morceau actuellement lu.

Réglage d'assombrissement automatique de l'écran

DPaOFF>***

- Par défaut, le réglage est activé (ON).

Vous pouvez régler l'écran pour qu'il s'assombrisse automatiquement après écoulement d'un laps de temps défini.

ON

L'écran s'obscurcit automatiquement si l'information qui y est affichée reste inchangée durant 10 minutes.

OFF

L'affichage ne s'assombrit pas automatiquement, mais si rien ne change durant 10 minutes, sa luminosité est ramenée au niveau DIMMER>1 pour réduire l'usure à long terme de l'affichage.

- Nous vous recommandons de régler la fonction d'assombrissement automatique de l'écran sur ON. Si l'écran reste allumé longtemps sur les mêmes indications, des irrégularités de luminosité et d'autres problèmes peuvent survenir.

Réglage d'économie automatique d'énergie

APS>***

- Par défaut, le réglage est 30m.

L'unité s'éteint automatiquement si la lecture reste à l'arrêt durant la période de temps définie ici.

30m

30 minutes

60m

60 minutes

90m

90 minutes

120m

120 minutes

OFF


La fonction d'économie automatique d'énergie est désactivée.

Réglage d'atténuateur

DIMMER>***

- Elle est par défaut réglée sur 2.

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de cette unité.

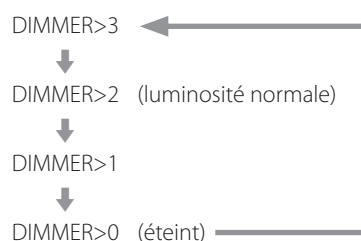

- L'atténuateur de cette unité peut être réglé au moyen de la touche DIMMER d'une télécommande fournie avec un autre produit ESOTERIC.
- Même avec un réglage DIMMER>1 ou DIMMER>0, une luminosité supérieure sera employée pour afficher les messages d'erreur et les menus de réglage.

Guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cette unité, veuillez prendre un moment pour lire les informations suivantes avant de solliciter une réparation. Par ailleurs, cette unité n'est peut-être pas la cause du problème. Veuillez aussi vérifier le fonctionnement des unités connectées.

Si ce produit ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le revendeur chez qui vous l'avez acheté.

Généralités

L'unité ne s'allume pas.

- ➔ Insérez la fiche d'alimentation dans une prise secteur.
- ➔ Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation à cette unité.

L'unité s'éteint automatiquement.

- ➔ C'est la fonction d'économie automatique d'énergie qui a entraîné l'extinction de l'unité.
Appuyez sur la touche POWER de l'unité principale pour l'allumer.
Changez si nécessaire le réglage de la fonction d'économie automatique d'énergie (page 27).

L'unité ne répond pas quand on appuie sur les touches.

- ➔ Plusieurs pressions de touche sans interruption peuvent entraîner l'arrêt de la réponse de l'unité. Après avoir appuyé sur une touche, attendez que l'unité réponde.

Il y a du bruit.

- ➔ Éloignez autant que possible l'unité des téléviseurs et autres appareils à fort champ magnétique.

Aucun son ne sort des enceintes. Le son souffre de distorsion.

- ➔ Vérifiez les connexions avec l'ampli et les enceintes.
- ➔ Réglez le volume de l'amplificateur et des autres appareils.
- ➔ Aucun son ne sort quand la lecture est en pause. Utilisez l'app pour reprendre la lecture ordinaire.

Synchronisation d'horloge

Le voyant CLOCK ne cesse pas de clignoter.

- ➔ Réglez le mode d'horloge sur OFF si vous ne l'utilisez pas.
- ➔ Un signal d'horloge sur lequel l'unité ne peut pas se synchroniser est peut-être reçu. Confirmez que la fréquence de l'horloge produite par le générateur d'horloge est bien de 10 MHz. De plus, vérifiez le branchement de la prise 10MHz IN CLOCK et les réglages des appareils connectés.

Un bruit cyclique est produit.

- ➔ Si un bruit cyclique est émis quand l'unité est en mode d'horloge, c'est peut-être que l'appareil connecté n'est pas en mode d'horloge. Vérifiez le branchement de la prise 10MHz IN CLOCK et le réglage de mode d'horloge de l'appareil connecté.

Un fichier audio ne peut pas être lu (correctement).

- ➔ Les serveurs de média (NAS) peuvent ne pas tous prendre en charge les mêmes types de fichiers. Vérifiez aussi les spécifications du serveur de média (NAS).


Le son se coupe durant la lecture.

- ➔ Si les fichiers qui utilisent une compression avec perte, y compris les MP3, et les fichiers à 44,1 kHz et autres faibles débits binaires sont lus normalement, mais que le son s'interrompt pour des fichiers à 384 kHz et autres débits binaires élevés ainsi que pour des fichiers FLAC et autres utilisant une compression sans perte, le débit ETHERNET est peut-être insuffisant. Les données audio sont transmises depuis le NAS au travers du routeur. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser des câbles de réseau local (LAN) pour connecter le NAS au routeur et le routeur à cette unité.

Rappel des réglages d'usine

Les réglages sont conservés même après déconnexion du cordon d'alimentation.

Suivez ces procédures pour restaurer toutes les valeurs d'usine par défaut des paramètres et effacer la mémoire de l'unité.

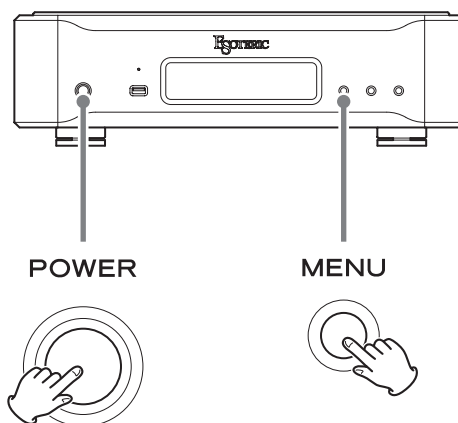

Appuyez sur la touche POWER tout en maintenant la touche MENU pressée sur l'unité principale.

Note concernant la condensation

Si on fait passer cette unité d'un environnement extérieur froid à une pièce chauffée, ou si par exemple le chauffage vient d'être allumé dans la pièce où elle se trouve, de la condensation peut se produire, entraînant un fonctionnement incorrect. Si cela se produit, laissez l'unité allumée et attendez 1–2 heures. Cela devrait permettre un retour de la lecture à la normale.

Caractéristiques techniques

Section réseau

Formats de fichier pris en charge

PCM sans perte..... FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
DSD sans perte..... DSF, DSDIFF (DFF), DoP
Audio compressé..... MP3, AAC (conteneur m4a)

Port ETHERNET..... 1
(1000BASE-T)

Ports pour supports USB..... 2
USB 2.0 ou supérieur recommandé

Formats de fichier pris en charge..... FAT32, NTFS
Partition unique

Courant maximal d'alimentation..... 0,5 A

Fréquences d'échantillonnage prises en charge

PCM..... 44,1–384 kHz, 16/24/32 bits
DSD..... 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

Sorties numériques

Port USB (norme USB 2.0)..... 1

Prise XLR..... 1
Niveau de sortie..... 3 Vc-c (sous 110 Ω)

Prise RCA..... 1
Niveau de sortie..... 0,5 Vc-c (sous 75 Ω)

- Les limites maximales de sortie des prises XLR et RCA sont les suivantes.

PCM..... 44,1–192 kHz, 16/24 bits
DSD..... 2,8 MHz (DoP)

Entrée d'horloge

Prise BNC..... 1

Impédance d'entrée..... 50 Ω

Fréquences recevables..... 10 MHz (± 10 ppm)

Niveau d'entrée

Onde rectangulaire..... équivalent aux niveaux TTL

Onde sinusoïdale..... 0,5 à 1,0 Vrms

Générales

Alimentation électrique

Modèle Europe..... CA 220–240 V, 50/60 Hz

Modèle USA/Canada..... CA 120 V, 60 Hz

Modèle Corée..... CA 220 V, 60 Hz

Consommation électrique..... 31 W

Dimensions externes (L x H x P, saillies incluses)..... 445 x 131 x 360 mm

Poids..... 17 kg

Température de fonctionnement..... +5 °C à +35 °C

Hygrométrie de fonctionnement..... 5 % à 85 % (sans condensation)

Température de stockage..... –20°C à +55°C

Accessoires fournis

Cordon d'alimentation x 1

Patins en feutre x 3

Mode d'emploi (ce document) x 1

Carte de garantie x 1

- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent légèrement différer des modèles de production.
- Le poids et les dimensions sont des valeurs approchées.
- Conception et caractéristiques techniques sont sujettes à modifications sans préavis.

Schémas avec cotes



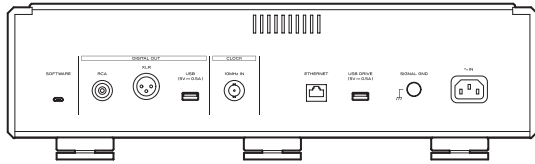


Schéma de positionnement des pieds

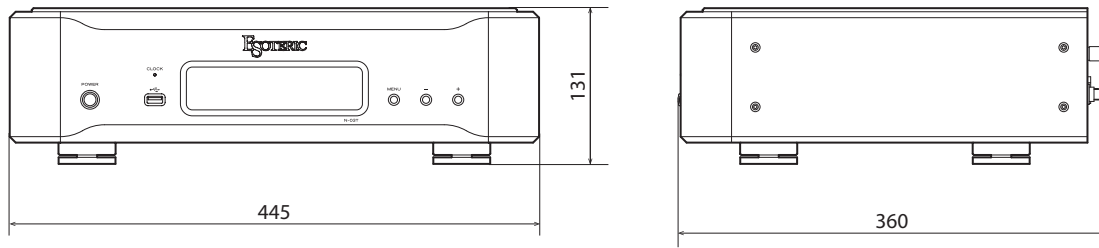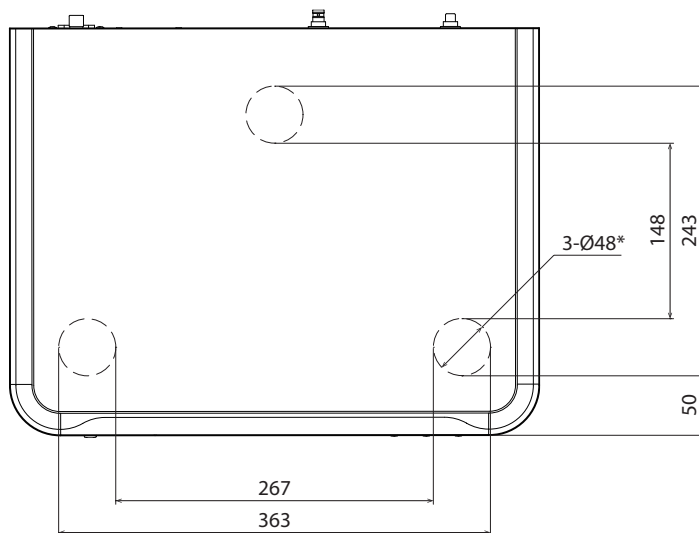

*Pieds de 48 mm de diamètre x 3

Les dimensions sont en millimètres (mm)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



El símbolo del rayo acabado en flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislar dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.

AVISO: PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN

- NO quite las carcasas externas ni deje al aire la electrónica. ¡EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA MANIPULAR!
- SI EXPERIMENTA PROBLEMAS CON ESTE PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ LA UNIDAD PARA SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO. NO UTILICE EL APARATO HASTA QUE HAYA SIDO REPARADO.
- EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL PUEDE CAUSAR EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS.

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Cumpla con lo indicado en los avisos.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Límpielo solo con un trapo seco.
- 7) No bloquee ninguna de las ranuras de ventilación. Instale este aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

- 9) No elimine el sistema de seguridad que supone el enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Uno con toma de tierra tiene dos bornes iguales y una tercera lámina para la conexión a tierra. El borne ancho o la lámina se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que venga con la unidad no encaja en su salida de corriente, haga que un electricista cambie su salida anticuada.
- 10) Evite que el cable de corriente quede de forma que pueda ser pisado o quedar retorcido o aplastado, especialmente en los enchufes, receptáculos o en el punto en el que salen del aparato.
- 11) Use solo accesorios / complementos especificados por el fabricante.
- 12) Utilice este aparato solo con un soporte, trípode o bastidor especificado por el fabricante o que se venda con el propio aparato. Cuando utilice un bastidor con ruedas, tenga cuidado al mover la combinación de aparato/bastidor para evitar que vuelque y puedan producirse daños.
- 13) Desconecte este aparato de la corriente durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo largo.
- 14) Dirija cualquier posible reparación solo al servicio técnico oficial. Este aparato deberá ser reparado si se ha dañado de alguna forma, como por ejemplo si el cable de corriente o el enchufe están rotos, si ha sido derramado algún líquido sobre la unidad o algún objeto ha sido introducido en ella, si ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído al suelo en algún momento.



- Este aparato libera corriente nominal no válida para el funcionamiento a través de la toma de corriente, aún cuando el interruptor de encendido y activación (POWER o STANDBY/ON) no esté en la posición de encendido (ON).
- El enchufe que se conecta a la red es el dispositivo de desconexión, por lo que deberá permanecer siempre en perfecto estado de uso.
- Deberá llevar cuidado si utiliza auriculares con este producto, ya que una excesiva presión sonora (volumen) procedente de los mismos puede causar pérdidas de audición.

AVISO

Los productos con construcción de Clase **I** están equipados con un cable de alimentación que tiene conexión de tierra. El cable de estos productos deberá conectarse a una toma de corriente que tenga conexión de protección de tierra.

EN EE. UU./CANADÁ, UTILICE SOLO ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE DE 120 V.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (continuación)

PRECAUCIÓN

- No exponga este aparato a salpicaduras ni goteras.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones, sobre el aparato.
- No instale este aparato en lugares cerrados tales como estanterías o similares.
- Este aparato debe situarse lo suficientemente cerca de una toma de electricidad como para poder alcanzar fácilmente el cable de corriente en cualquier momento.
- Si el producto utiliza pilas (esto incluye las pilas instaladas y los "packs" de pilas), se evitará su exposición directa al sol, al fuego o a cualquier otra fuente de calor excesivo.
- PRECAUCIÓN con los productos que emplean baterías de litio reemplazables: existe peligro de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto. Reemplácela sólo por otra igual o de tipo equivalente.

Modelo para EE. UU.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar anomalías de funcionamiento.

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no se produzcan en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se comprueban apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirla mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o recolocoque el equipo y/o la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de electricidad situada en un circuito eléctrico diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o solicite ayuda a un técnico de radio/TV con experiencia.

Modelo para Europa





Este producto cumple con las exigencias de las directivas europeas y con los reglamentos de la Comisión Europea.

PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificación efectuada en este equipo que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Para consumidores europeos

Deshacerse de aparatos eléctricos, electrónicos, pilas/baterías y acumuladores

- a) Todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y pilas/baterías y acumuladores gastados, deben ser eliminados separados del resto de basura común y únicamente en los "puntos limpios" o bajo los procedimientos especificados por el gobierno o autoridades municipales locales.
- b) Con la eliminación correcta de los equipos eléctricos y electrónicos, y de pilas/baterías y acumuladores gastados, estará ayudando a conservar recursos muy valiosos y a evitar los posibles efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente.
- c) La eliminación incorrecta de los equipos eléctricos y electrónicos, y pilas/baterías y acumuladores, puede producir efectos muy dañinos en el medio ambiente y en la salud humana a causa de las sustancias peligrosas que pueden encontrarse en estos equipos.
- d) El símbolo de Eliminación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE en inglés), identificado por cubos de basura con ruedas tachados, indican que los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas/baterías y acumuladores, deben ser eliminados de forma totalmente independiente con respecto a la basura doméstica.

Si una pila/batería o un acumulador contienen más cantidad de los valores especificados de plomo (Pb), mercurio (Hg), y/o cadmio (Cd) según está definido en la Directiva relativa a las pilas (2006/66/EC), entonces los símbolos químicos correspondientes a estos elementos estarán indicados debajo del símbolo WEEE.

Pb, Hg, Cd
- e) Existen sistemas para la eliminación y recogida a disposición del usuario final. Si necesita más información sobre cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos, así como de pilas/baterías y acumuladores, póngase en contacto con su ayuntamiento, con la correspondiente empresa del servicio de recogida de residuos o con el establecimiento donde adquirió ese aparato.

ATENCIÓN

Esta unidad solamente emite señales digitales por el tipo de terminal seleccionado.

Ajuste la salida en "USB", "XLR" o "RCA" antes de utilizar la unidad.

Consulte "Modo de configuración" y "Ajuste de terminal de salida" en la página 40.

Índice

Gracias por adquirir este producto ESOTERIC.

Lea este manual atentamente para obtener el mejor rendimiento de este producto. Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro, junto con la tarjeta de la garantía, para futuras consultas.

El Manual del usuario puede descargarse desde el sitio web de ESOTERIC (<http://www.esoteric.jp/indexe.html>).

Para utilizar esta unidad, también debe usar un iPad/iPhone que tenga instalada la app específica (gratuita) y conectar dicho dispositivo a la misma red que esta unidad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	31
Antes de su utilización	34
Qué hay en la caja	34
Nota sobre las patas puntiformes	34
Mantenimiento	34
Precauciones de uso	34
Conexiones de red	35
Realizar las conexiones	36
Nombres y funciones de las partes	38
Descarga de la app de control remoto	39
Funcionamiento básico	39
Encendido y apagado de la unidad	39
Modo de configuración	40
Significado de los apartados del modo de configuración	40
Ajuste del modo de reloj	40
Ajuste de terminal de salida	40
Ajuste de salida DSD	41
Ajuste de la pantalla de red	41
Ajuste del oscurecimiento automático de pantalla	41
Ajuste del ahorro de energía automático	41
Ajuste del atenuador de pantalla	41
Solución de problemas	42
General	42
Sincronización de reloj	42
Restablecer los ajustes de fábrica	42
Especificaciones	43
Dibujos con las dimensiones	44

"DSD" is a registered trademark.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Wi-Fi is a trademark or registered trademark of Wi-Fi Alliance.

MEXCEL is a registered trademark of Mitsubishi Cable Industries, Ltd. in Japan and other countries.

ESOTERIC is a trademark of TEAC CORPORATION, registered in the U.S. and other countries.

Otros nombres de compañías y productos y que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

La información sobre derechos de autor y licencias relacionadas con software de código abierto se proporciona en el documento aparte "Important Notice Regarding Software" (Aviso importante relativo al software).

Qué hay en la caja


Compruebe que la caja incluye todos los accesorios suministrados que se muestran a continuación. Por favor, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió esta unidad si falta cualquiera de estos accesorios o si alguno ha sufrido desperfectos durante el transporte.

- Cable de corriente × 1
- Almohadillas de fieltro × 3
- Manual del usuario (este documento) × 1
- Tarjeta de garantía × 1

Nota sobre las patas puntiformes

Esta unidad tiene unas patas puntiformes metálicas de alta precisión que están firmemente sujetas a la placa inferior.

Los soportes de estas patas están sueltos, pero cuando se coloca la unidad sobre una superficie, son estas patas puntiformes las que soportan la unidad dispersando de manera efectiva las vibraciones.

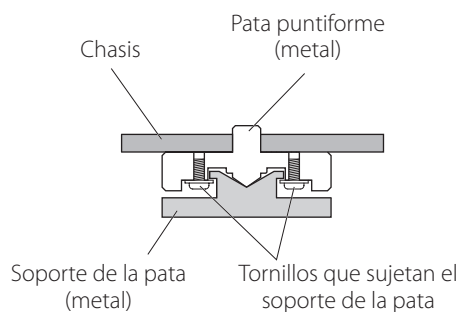

- Coloque en la parte inferior de los soportes de las patas las almohadillas de fieltro incluidas para evitar rayar la superficie sobre la que se ponga la unidad.

Mantenimiento


Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie de la unidad. Para manchas difíciles, use un paño húmedo que haya sido bien escurrido para eliminar el exceso de líquido.

- Nunca pulverice líquido directamente sobre esta unidad.
- No utilice gamuzas ni paños impregnados con productos químicos, ni disolvente u otras sustancias químicas, ya que pueden dañar la superficie de la unidad.
- Evite que materiales de goma o de plástico estén en contacto con la unidad durante largos períodos de tiempo, ya que pueden dañar la carcasa.

⚠ Por seguridad, desenchufe el cable de corriente de la toma de electricidad antes de limpiar la unidad.

- No coloque nada encima de esta unidad.
- No instale esta unidad donde pueda calentarse. Esto incluye lugares que estén expuestos a la luz solar directa o cercanos a un radiador, calefactor, estufa o cualquier otro aparato de calefacción. Tampoco coloque esta unidad encima de un amplificador u otro equipo que genere calor. Si lo hace, la unidad podría decolorarse o deformarse.
- Para permitir una buena disipación del calor, deje al menos 20 cm entre esta unidad y las paredes u otros componentes del equipo cuando la instale. Si la coloca en un rack, tome precauciones para evitar un sobrecalentamiento, dejando al menos 5 cm libres por encima de la unidad y 10 cm por detrás. Si no deja estos márgenes de seguridad, el calor podría acumularse en el interior y provocar un incendio.
- Coloque la unidad en un lugar estable.
- No mueva la unidad durante su utilización.
- Mueva la unidad con cuidado para evitar lesiones, ya que pesa bastante. Si es necesario, pida ayuda a alguien para moverla.
- El voltaje suministrado a la unidad deberá ser el mismo que está impreso en el panel posterior. Si tiene dudas al respecto, consulte a un electricista.
- No abra la carcasa de la unidad porque podría causar daños en los circuitos o una descarga eléctrica. En caso de que se introduzca un objeto extraño en la unidad, contacte con su distribuidor.
- Cuando desenchufe el cable de corriente de la toma de electricidad, tire siempre directamente del conector, nunca tire del cable.

Ejemplo de conexión

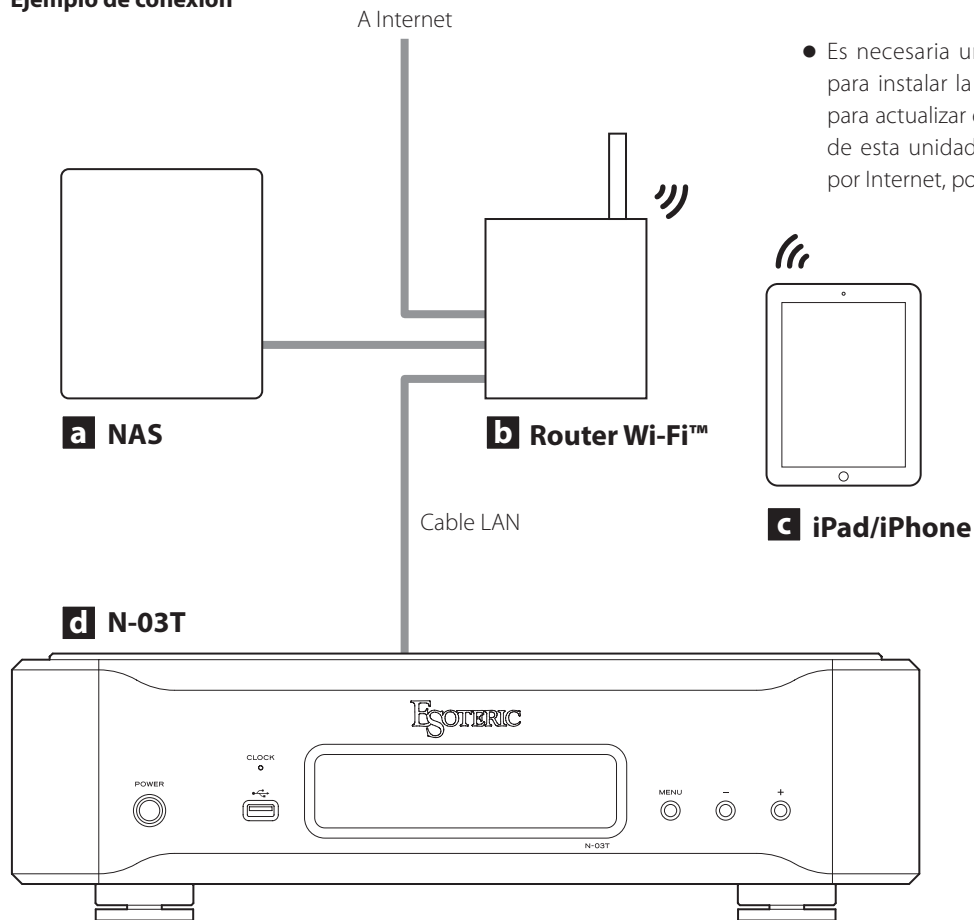

- Es necesaria una conexión a Internet para instalar la app en el iPad/iPhone, para actualizar el firmware NET (de red) de esta unidad o para utilizar la radio por Internet, por ejemplo.

a NAS (dispositivo de almacenamiento conectado en red)

Se utiliza para almacenar los archivos de audio. Es necesario que funcione como servidor UPnP para poder utilizarlo como servidor multimedia.

b Router Wi-Fi™

Use una conexión Wi-Fi para conectar el iPad/iPhone a esta unidad y al NAS.

c iPad/iPhone

Instale la app para controlar esta unidad.


d N-03T

Esta unidad.

Realizar las conexiones

⚠️ Precauciones al realizar la conexiones

- Termine todas las conexiones antes de enchufar el cable de corriente a una toma de electricidad.
- Lea los manuales de instrucciones de todos los dispositivos que se van a conectar y siga sus indicaciones.

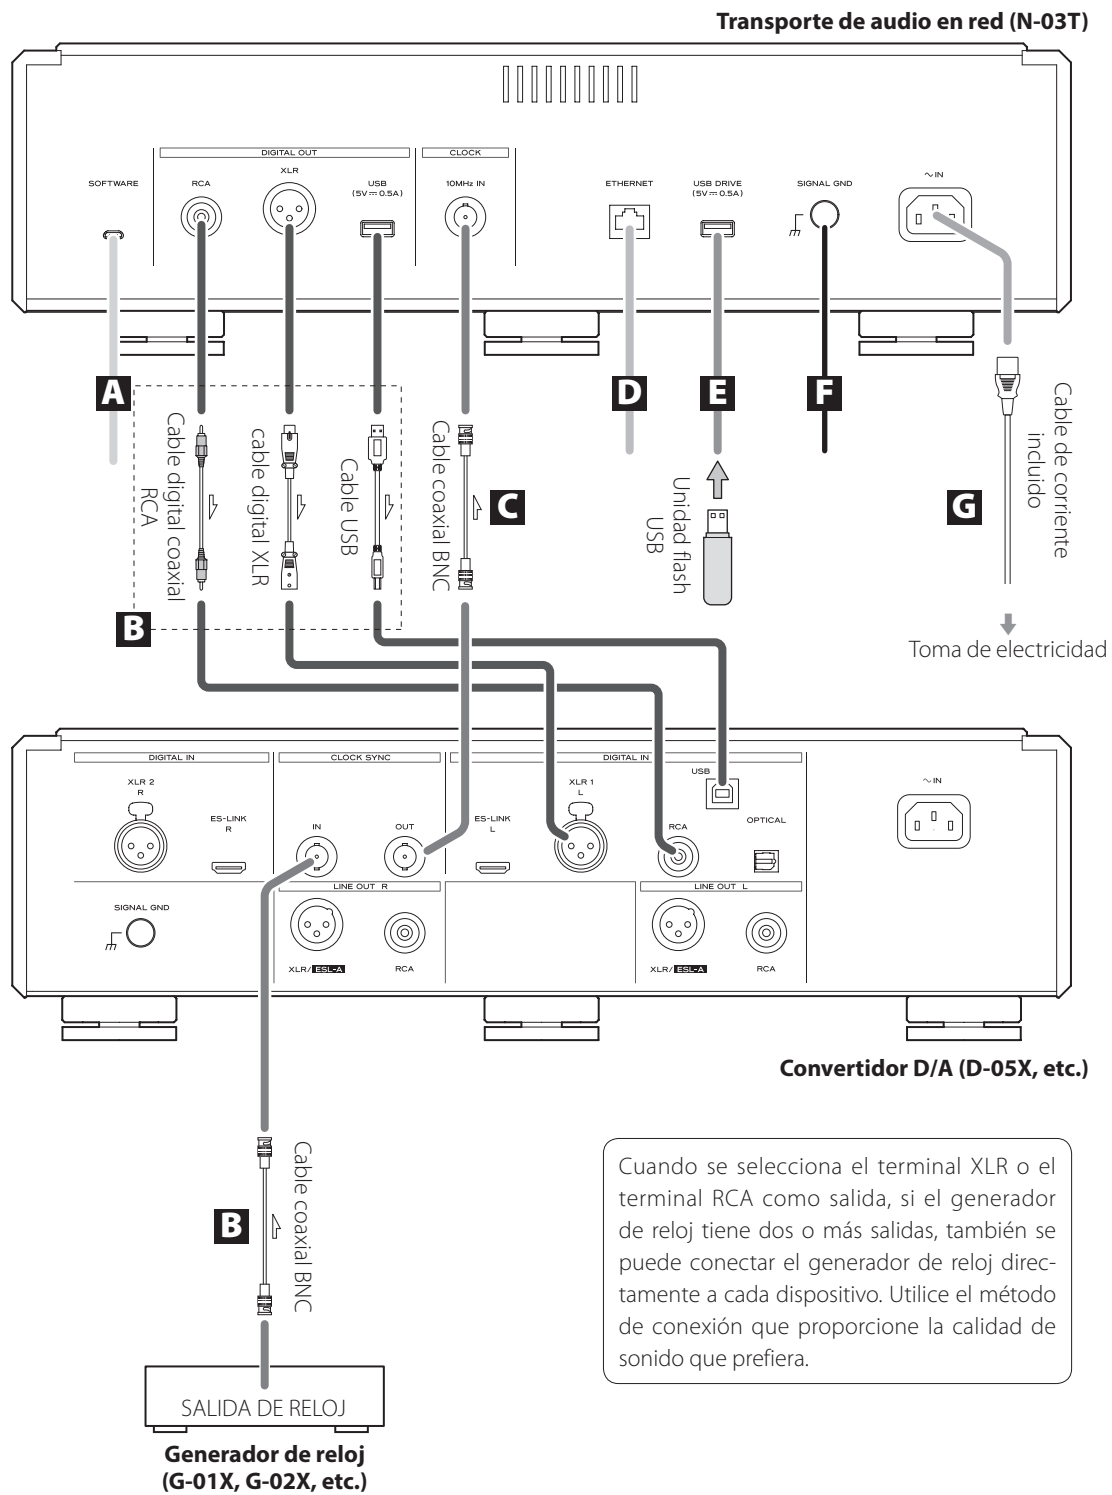

A Puerto de mantenimiento (SOFTWARE)

Se utiliza para mantenimiento. No conecte nada a este puerto a menos que reciba instrucciones para hacerlo por parte de nuestro servicio técnico.

B Terminales de salida de audio digital (DIGITAL OUT)

Por estos terminales sale el audio digital. Conéctelos a los terminales de entrada digital de un convertidor D/A (como por ejemplo un D-05X), un reproductor de SACD u otro dispositivo.

Utilice cables de los disponibles en establecimientos comerciales para las siguientes conexiones:

USB: cable USB

XLR: cable digital XLR

RCA: cable digital coaxial RCA

- Utilice uno de los cables anteriormente mencionados para conectar la unidad a un dispositivo con entrada digital.

Cambie los ajustes de salida en función del terminal que esté siendo utilizado (página 40).

C Terminal de entrada de reloj de 10 MHz (10MHz IN CLOCK)

Cuando se emite señal de salida desde el terminal XLR o el terminal RCA, se puede introducir una señal de sincronización (reloj) de 10 MHz (página 40).

Cuando utilice un generador de reloj maestro, conecte su terminal de salida de reloj al terminal 10MHz IN CLOCK de esta unidad.

Utilice un cable coaxial BNC de los disponibles en establecimientos comerciales para la conexión.

D Puerto ETHERNET

Utilice un cable LAN para conectar esta unidad a una red (página 35).

Utilice un cable LAN de los disponibles en establecimientos comerciales para la conexión.

E Puerto para unidades USB (USB DRIVE)

Conecte aquí unidades flash USB que contengan archivos de audio.

F Terminal de tierra SIGNAL GND

Conectar este terminal de tierra al terminal de tierra de un convertidor D/A, un amplificador u otro dispositivo podría mejorar la calidad del audio.

- Este terminal no es una toma de tierra de seguridad eléctrica.

G Entrada para el cable de corriente (~IN)

Conecte en esta entrada el cable de corriente incluido. Termine todas las conexiones antes de enchufar el cable de corriente a una toma de electricidad.



Utilice solamente un cable de corriente ESOTERIC original. El uso de otros cables de corriente puede ser causa de incendio o descargas eléctricas.



Desenchufe el cable de corriente de la toma de electricidad si no va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo.


Utilice un cable coaxial BNC con una impedancia de 50 Ω o 75 Ω .

En ESOTERIC utilizamos **cables ESOTERIC MEXCEL libres de estrés** como referencia.

Si desea información detallada, visite el siguiente sitio web:

<http://www.esoteric.jp/products/esoteric/accessory/indexe.html>

Nombres y funciones de las partes

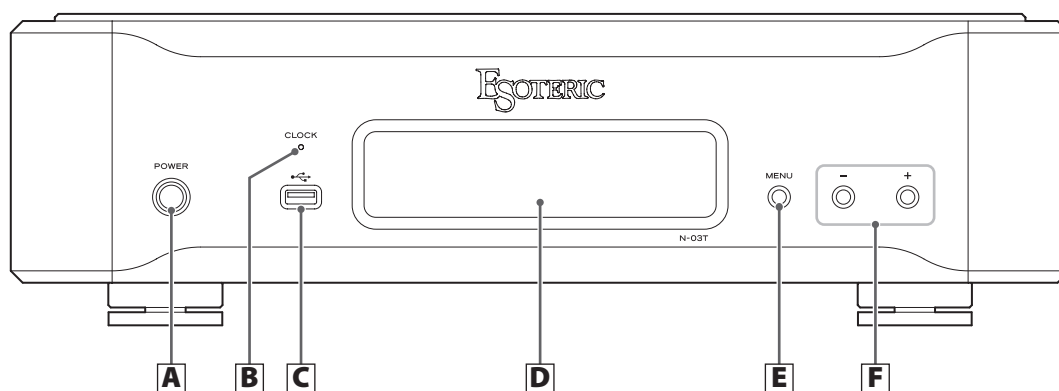

A Botón POWER

Se utiliza para encender y apagar la unidad.
Cuando la unidad está encendida, el anillo que rodea este botón se ilumina en azul.
Cuando la unidad está apagada, el anillo no se ilumina.

Cuando no utilice la unidad, apáguela.

B Indicador CLOCK

Muestra el estado de la sincronización de reloj.
Cuando se configura el ajuste de sincronización de reloj en "IN", este indicador comienza a parpadear. Cuando se detecta una señal de reloj y se produce la sincronización, deja de parpadear y permanece iluminado.

- Cuando el ajuste de terminal de salida es USB, permanece apagado.

C Puerto para unidades USB (🔌)

Conecte aquí unidades flash USB que contengan archivos de audio.

D Pantalla

Muestra el tiempo de reproducción, la frecuencia de muestreo y otra información.

E Botón MENU

Se utiliza para acceder al modo de configuración (página 40).

F Botones de ajustes de configuración (+/-)

Se utilizan para cambiar los parámetros en el modo de configuración.

- Con esta unidad no se puede cambiar el volumen.

Botón +

Este botón cambia entre mostrar en pantalla el tiempo de reproducción y la frecuencia de muestreo.

Descarga de la app de control remoto

Para utilizar esta unidad, también debe usar un iPad/iPhone que tenga instalada la app específica (gratuita) y conectar dicho dispositivo a la misma red que esta unidad.

Utilice la app para realizar las operaciones de reproducción.

- La descarga y el uso de la app son gratuitos.




Cómo descargar la app para iPad/iPhone

Busque "ESOTERIC" en el App Store.

Funcionamiento básico


Encendido y apagado de la unidad

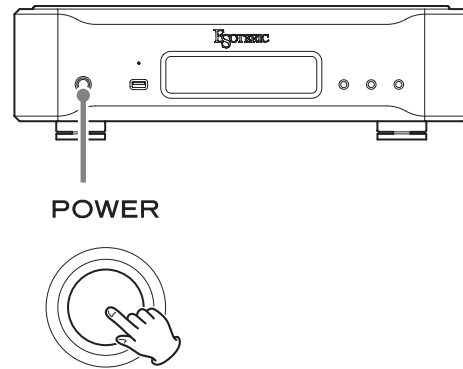


Pulse el botón POWER para encender la unidad si está apagada o para apagarla si está encendida. Cuando la unidad está encendida, el anillo que rodea este botón se ilumina en azul y se ilumina la pantalla de la unidad.

- Una vez encendida la unidad, utilice la app para controlar la reproducción.
- Cuando utilice esta unidad, encienda el convertidor D/A, el amplificador y los demás dispositivos que estén conectados a ella. Al hacerlo, encienda el amplificador en último lugar.

- 1** Pulse el botón MENU repetidamente para seleccionar el apartado de configuración que desee cambiar.

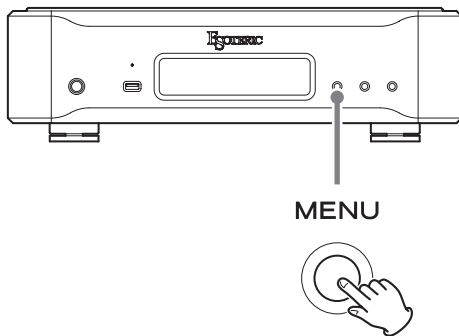


Cada vez que pulse el botón MENU, el apartado que aparece en la pantalla cambiará como sigue:

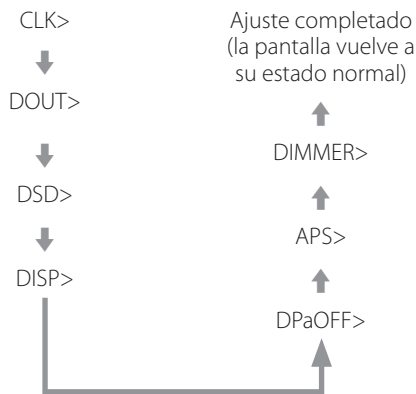

- Si no hace nada durante diez segundos o más, el modo de configuración se cancelará y se reanudará la pantalla normal.

- 2** Use los botones de ajustes de configuración (+/-) para cambiar los ajustes.

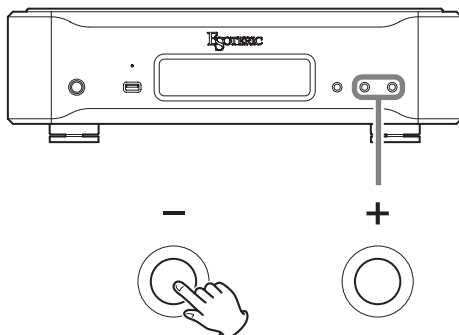

Para más información sobre los ajustes, consulte las páginas 40–41.

- Si no hace nada durante diez segundos o más, el modo de configuración se cancelará y se reanudará la pantalla normal.
- Los ajustes se conservan aunque se desconecte la unidad de la corriente.

Significado de los apartados del modo de configuración

CLK>***

Ajuste del modo de reloj

DOUT>***

Ajuste de terminal de salida

DSD>***

Ajuste de salida DSD

DISP>***

Ajuste de la pantalla de red

DPaOFF>***

Ajuste del oscurecimiento automático de pantalla

APS>***

Ajuste del ahorro de energía automático

DIMMER>***

Ajuste del atenuador de pantalla

Ajuste del modo de reloj

CLK>***

- Solo se activa cuando el ajuste de terminal de salida es XLR o RCA.
- Cuando el ajuste de terminal de salida es USB, el convertidor D/A conectado controla el reloj, por lo que no es necesario suministrar una señal de reloj externo a esta unidad.
- El ajuste por defecto es "OFF".

OFF

El oscilador de cristal interno opera como reloj maestro.

IN

El oscilador de cristal interno se sincroniza a un reloj externo.

Ajuste de terminal de salida

DOUT>***

- El ajuste por defecto es "USB".

USB

La señal digital sale por el puerto USB.

XLR

La señal digital sale por el terminal XLR.

RCA

La señal digital sale por el terminal RCA.

Ajuste de salida DSD

DSD>***

- Solo se activa cuando el ajuste de terminal de salida es XLR o RCA.
- El ajuste por defecto es "DoP".

DoP

Los datos DSD se emiten por la salida en formato DoP.

PCM

Los datos DSD se convierten a PCM y se emiten por la salida.

Ajuste de la pantalla de red

DISP>***

- El ajuste por defecto es "Fs".

Fs

Muestra la frecuencia de muestreo que se está introduciendo. Si no hay ninguna señal entrante o la unidad no se ha acoplado a la señal de entrada, no se mostrará la frecuencia de muestreo.

TIME

Muestra el tiempo transcurrido de la canción que se está reproduciendo.

Ajuste del oscurecimiento automático de pantalla

DPaOFF>***

- El ajuste por defecto es "ON".

Se puede configurar la pantalla para que se oscurezca automáticamente después de que haya transcurrido un tiempo determinado.

ON

La pantalla se oscurecerá automáticamente si la información que se muestra en ella no cambia durante 10 minutos.

OFF

La pantalla no se oscurecerá automáticamente, pero si nada cambia durante 10 minutos, la intensidad de brillo disminuirá al nivel de DIMMER>1 para reducir el desgaste de la pantalla a largo plazo.

- Le recomendamos que ajuste la función de oscurecimiento automático de pantalla en "ON". Si la pantalla se deja mostrando lo mismo durante mucho tiempo, pueden surgir irregularidades en el brillo y otros problemas.

Ajuste del ahorro de energía automático

APS>***

- El ajuste por defecto es "30m".

La unidad se apagará automáticamente si la reproducción permanece parada durante la cantidad de tiempo seleccionada.

30m

30 minutos

60m

60 minutos

90m

90 minutos

120m

120 minutos

OFF


La función de ahorro de energía automático está desactivada.

Ajuste del atenuador de pantalla

DIMMER>***

- El ajuste por defecto es "2".

Se puede ajustar el brillo de la pantalla de esta unidad.

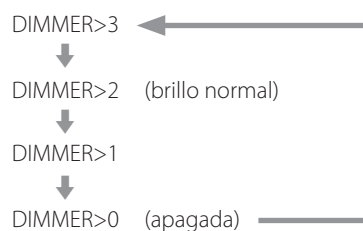

- El atenuador de pantalla de esta unidad se puede ajustar utilizando el botón DIMMER de un mando a distancia incluido con otro producto ESOTERIC.

- Incluso aunque el ajuste sea "DIMMER>1" o "DIMMER>0", se utilizará un ajuste más brillante cuando en la pantalla se muestren mensajes de error o menús de configuración.

Solución de problemas

Si tiene un problema con esta unidad, por favor dedique un momento a revisar la información que le proporcionamos a continuación antes de solicitar servicio técnico. Es más, el problema podría estar causado por algún motivo ajeno a esta unidad. Por favor, compruebe también el funcionamiento de las unidades conectadas.

Si aun así este producto no funciona correctamente, póngase en contacto con el distribuidor donde lo compró.

General

La unidad no se enciende.

- ➔ Enchufe el cable de corriente a una toma de electricidad.
- ➔ Compruebe la conexión del cable de corriente a esta unidad.

La unidad se apaga automáticamente.

- ➔ Esto sucede porque la función de ahorro de energía automático la ha apagado.
Pulse el botón POWER de la unidad principal para encenderla.
Cambie el ajuste de la función de ahorro de energía automático si es necesario (página 41).

La unidad no responde cuando se pulsan los botones.

- ➔ Múltiples pulsaciones de botones sin parar pueden hacer que la unidad deje de responder. Después de pulsar un botón, espere un momento hasta que la unidad responda.

Hay ruido.

- ➔ Aleje la unidad lo más posible de televisiones y otros aparatos con fuerte magnetismo.

No sale sonido por los altavoces. El sonido está distorsionado.

- ➔ Compruebe las conexiones con el amplificador y los altavoces.
- ➔ Ajuste el volumen del amplificador y de los restantes dispositivos.
- ➔ Cuando la reproducción está en pausa, no hay sonido. Utilice la app para reanudar la reproducción normal.

Sincronización de reloj

El indicador CLOCK no deja de parpadear.

- ➔ Ajuste el modo de reloj en "OFF" (desactivado) cuando no se utilice.
- ➔ Puede estar entrando una señal de reloj con la que la unidad no puede sincronizarse. Confirme que la frecuencia de salida de reloj del generador de reloj es 10 MHz. Además, compruebe la conexión del terminal 10MHz IN CLOCK y los ajustes de configuración de los dispositivos conectados.

Se escucha un zumbido cíclico.

- ➔ Si se emite un ruido cíclico cuando la unidad está en modo de reloj, podría ser que el dispositivo conectado no esté en modo de sincronización de reloj. Compruebe la conexión del terminal 10MHz IN CLOCK y el ajuste del modo de reloj del dispositivo conectado.

No se puede reproducir (correctamente) un archivo de audio.

- ➔ No todos los servidores multimedia (NAS) son compatibles con todos los tipos de archivos. Compruebe también las especificaciones del servidor multimedia (NAS).


El sonido se interrumpe durante la reproducción.

- ➔ Si los archivos que utilizan compresión con pérdida, MP3 incluidos, y los archivos a 44,1 kHz y otras velocidades de bits bajas se reproducen normalmente, pero los archivos a 384 kHz y otras velocidades de bits altas, así como archivos FLAC y otros que utilizan compresión sin pérdida, se interrumpen, puede que la velocidad ETHERNET sea demasiado lenta.
Los datos de audio se transmiten desde el servidor NAS a través del router. Por eso, lo mejor es utilizar cables LAN para conectar el NAS al router y el router a esta unidad.

Restablecer los ajustes de fábrica

Los ajustes se conservan aunque se desconecte la unidad de la corriente.

Siga este procedimiento para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica por defecto y borrar la memoria de la unidad.

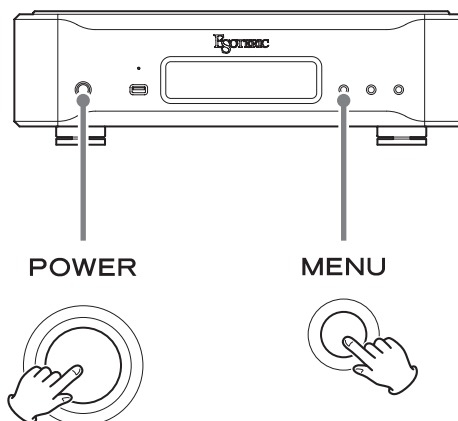

Pulse el botón POWER mientras mantiene pulsado el botón MENU de la unidad principal.

Nota sobre la condensación

Si traslada esta unidad de un ambiente frío en el exterior a una habitación cálida, o si la calefacción acaba de encenderse en la habitación donde esté ubicada, por ejemplo, podría producirse condensación provocando un funcionamiento anómalo. Si esto sucede, deje la unidad encendida y espere una o dos horas. Así debería restablecerse la reproducción con normalidad.

Sección de red

Formatos de archivos compatibles

PCM sin pérdida FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
DSD sin pérdida DSF, DSDIFF (DFF), DoP
Audio comprimido MP3, AAC (contenedor m4a)

Puerto ETHERNET 1
(1000BASE-T)

Puertos para unidades USB 2
Se recomienda USB 2.0 o superior

Formatos de archivo admitidos FAT32, NTFS
Partición única

Suministro máximo de corriente 0,5 A

Frecuencias de muestreo admitidas

PCM 44,1–384 kHz, 16/24/32 bits
DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

Salidas digitales

Puerto USB (USB 2.0 estándar) 1

Terminal XLR 1
Nivel de salida 3 Vp-p (a 110 Ω)

Terminal RCA 1
Nivel de salida 0,5 Vp-p (a 75 Ω)

- Límites máximos para salida por los terminales XLR y RCA:

PCM 44,1–192 kHz, 16/24 bits
DSD 2,8 MHz (DoP)

Entrada de reloj

Terminal BNC 1

Impedancia de entrada 50 Ω

Frecuencias que pueden introducirse 10 MHz (± 10 ppm)

Nivel de entrada

Onda rectangular equivalente a niveles TTL
Onda senoidal de 0,5 a 1 Vrms

General

Alimentación

Modelo para Europa CA 220–240 V, 50/60 Hz

Modelo para EE. UU./Canadá CA 120 V, 60 Hz

Modelo para Corea CA 220 V, 60 Hz

Consumo de corriente 31 W

Dimensiones externas (ancho \times alto \times profundo, salientes incluidos)
445 \times 131 \times 360 mm

Peso 17 kg

Temperatura de funcionamiento de +5 $^{\circ}$ C a +35 $^{\circ}$ C

Humedad de funcionamiento de 5 % a 85 % (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento de –20 $^{\circ}$ C a +55 $^{\circ}$ C

Accesorios incluidos

Cable de corriente \times 1

Almohadillas de fieltro \times 3

Manual del usuario (este documento) \times 1

Tarjeta de garantía \times 1

- Las ilustraciones de este manual pueden diferir ligeramente de los modelos de producción.
- El peso y las dimensiones son aproximados.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dibujos con las dimensiones



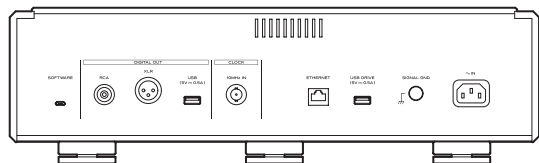


Diagrama de colocación de las patas

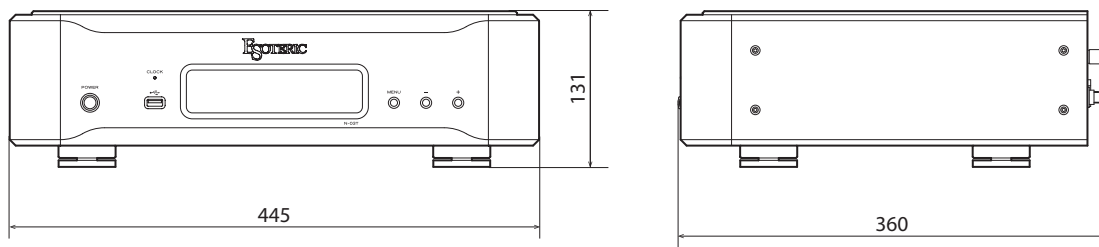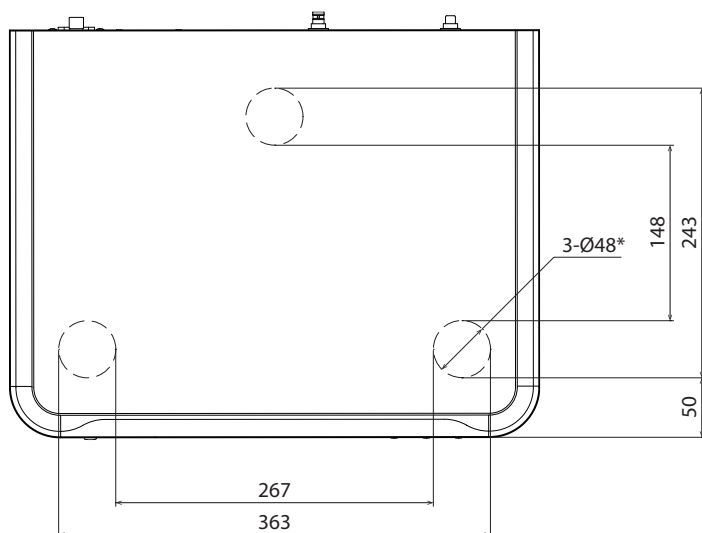

* Patas de 48 mm de diámetro x 3

Dimensiones en milímetros (mm)

ESOTERIC

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan Phone: +81-42-356-9156

TEAC AUDIO EUROPE

Gutenbergstr. 3, 82178 Puchheim, Germany Phone: +49-8142-4208-141

This product has a serial number located on the rear panel. Please write it here and retain this for your records.

Model name: N-03T

Serial number _____

0318-MA-2463A